

FLEXIBLE

UNTERTEILUNG

IN DER SCHUBLADE



H+H SYSTEM



**Wer Ordnung hält,
beherrscht Zeit und Raum.**
Und hilft Leben retten.



Bis zu 30% Platzersparnis mit H+H SYSTEM



Flexible Unterteilung in der Schublade



Alles auf einen Blick
Inhalt

Der Schiebeteiler

Seite 6



Unterteilung mit Rasterleiste

Seite 10



Unterteilung mit Einsatz

Seite 12



Wannen für Schubladen

Seite 14



Weitere Unterteilungsmöglichkeiten

Seite 16



Beschriftungsmöglichkeiten

Seite 17




Die H+H Schublade

Seite 18



Der Schiebeteiler in Schubladen

Zeit, Platz und Kosten sparen

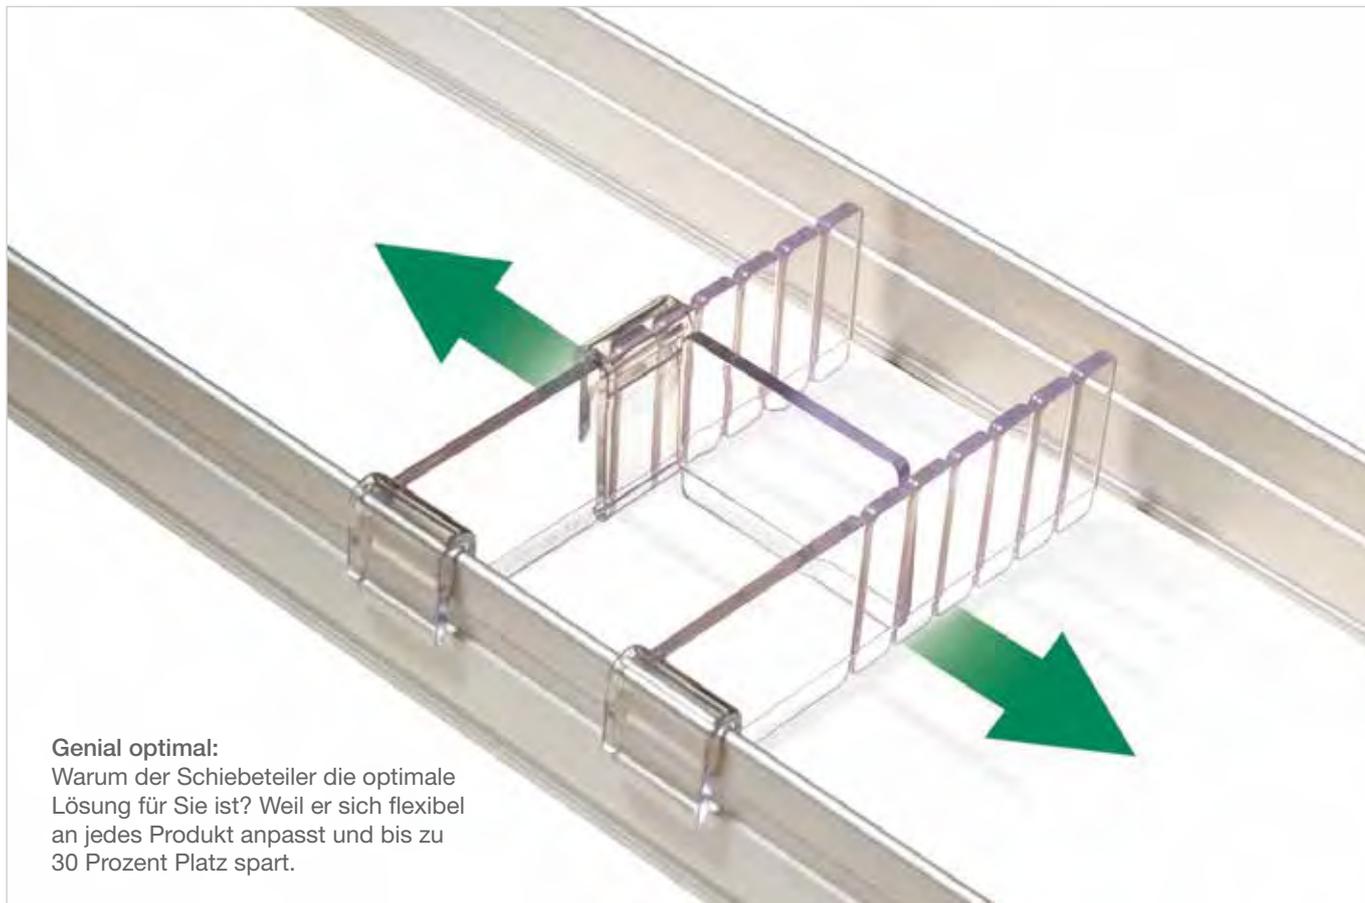

Zeit und Platz
optimal vereint

Egal wie Sie Ihre Schubladen unterteilen wollen, mit dem flexiblen Schiebeteiler ist Ordnung keine Frage des Platzes mehr, sondern nur noch eine Angelegenheit von wenigen Augenblicken.

Eine Innovation, mit überzeugenden Vorteilen



Einfach zu verschieben – optimale Anpassung an Produkte



Leichte Entnahme der Produkte durch flexible Enden



Für die passende Länge teilen Sie den Teiler einfach an den Sollbruchstellen



Schnelle Übersicht durch integrierte Kartentaschen zum Beschriften

Der Schiebeteiler 3 x die perfekte Lösung



1
Unterteilung mit Rasterleiste
Profitieren Sie von guter Übersicht, leichter Handhabung und einfacher Montage.



2
Unterteilung mit Einsatz
Der herausnehmbare Einsatz überzeugt mit optimaler Übersicht und ermöglicht eine einfache Reinigung.



3
Wannen für Schubladen
Ordnung, Übersicht und leichte Reinigung dank herausnehmbarer Wannen.



Übersicht
durch Ordnung





Verwechslung so gut wie ausgeschlossen

Der flexible Schiebeteiler macht die tägliche Arbeit mit Medikamenten nicht nur effizienter. Darüber hinaus reduziert er auch die Verwechslungsgefahr auf ein absolutes Minimum.

Der flexible Schiebeteiler von H+H SYSTEM Genial einfach. Einfach genial.

Eine Idee setzt sich durch: Nachdem zu Beginn der 1970er Jahre der original Schiebeteiler von Familie Hrovat erfunden wurde, folgten ihm viele weitere Varianten. In welcher Form er im Jahr 1973 patentiert wurde, sieht man anhand dieser Konstruktionszeichnung:

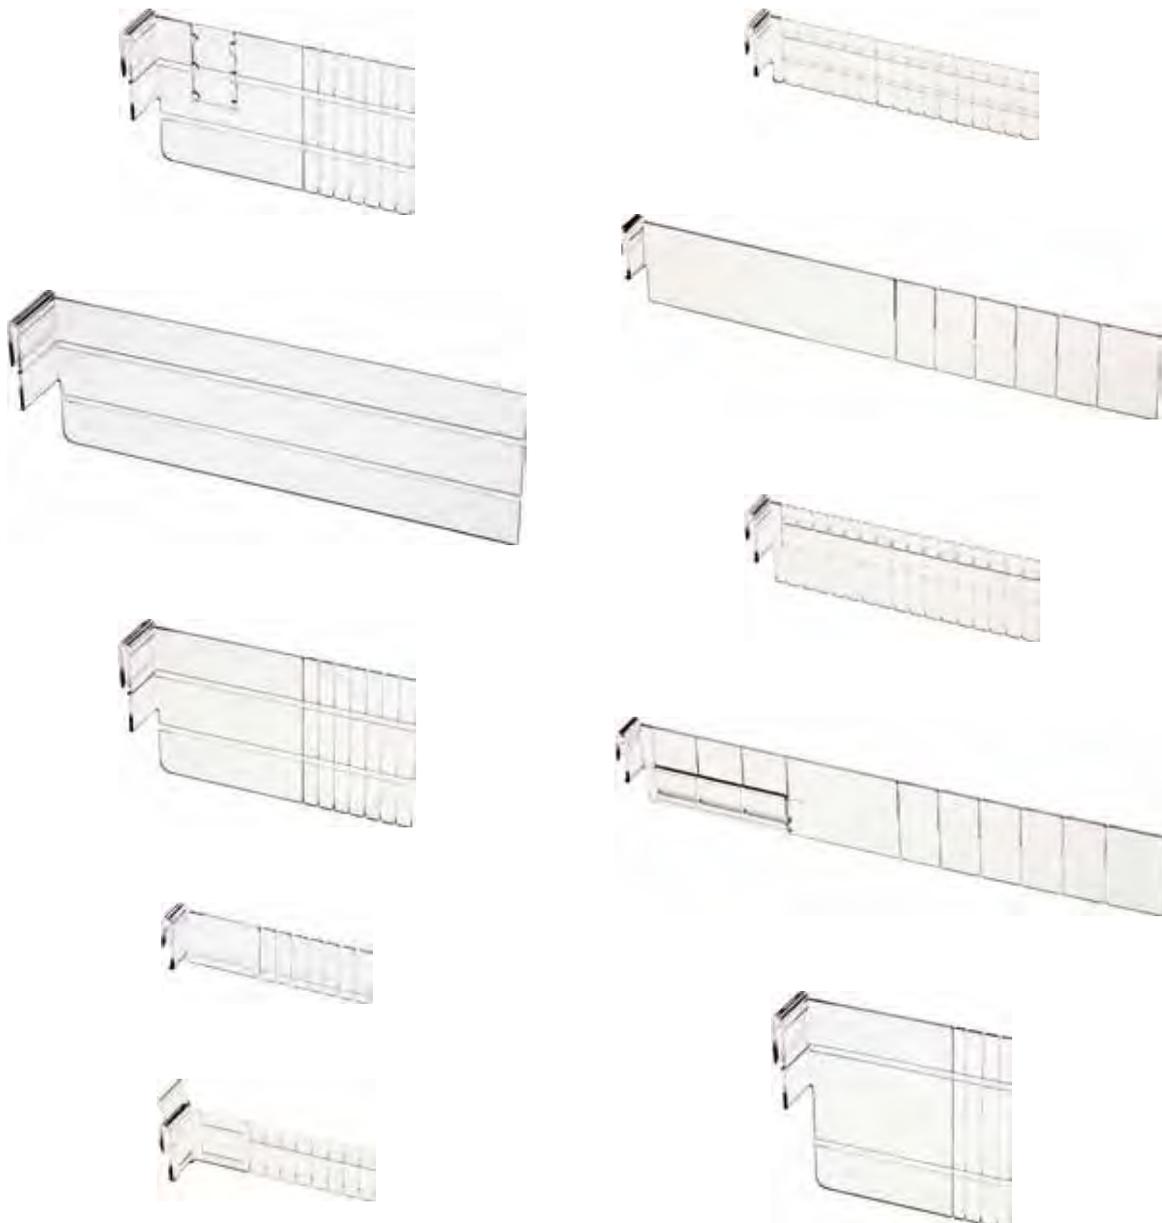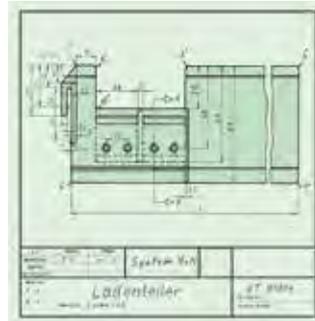

1

Der Schiebeteiler in Schubladen Unterteilung mit Rasterleiste


Profitieren Sie von guter Übersicht,
leichter Handhabung und einfacher
Montage.

In nur drei Schritten zur perfekten Unterteilung

1. Rasterleiste
einfach an die Innenseite der
Schublade kleben.


2. Aluminium-Schiene
in die Rasterleiste einsetzen. H+H
SYSTEM liefert Ihnen Schienen in
allen Längen für jede Innenlichte.

3. Schiebeteiler
durch Abknicken an der
Sollbruchstelle an die gewünschte
Bahnbreite anpassen. Optimieren
Sie zusätzlich die Übersichtlichkeit
mit unserem Beschriftungssystem.

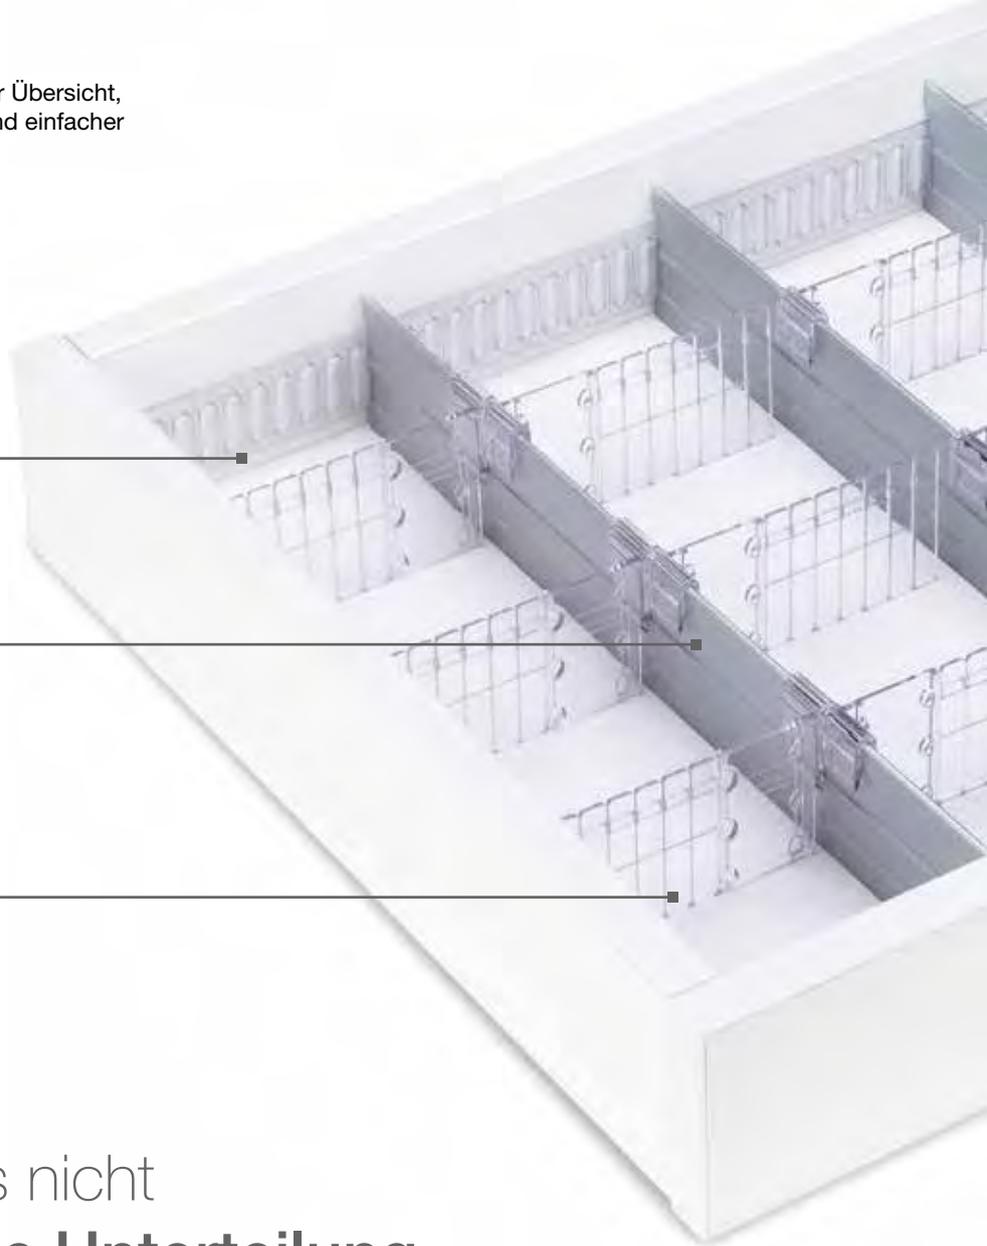


Geht nicht, gibt's nicht


Beispiele für die Unterteilung

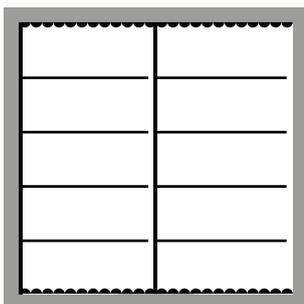


Unterteilung längs orientiert
2-bahnig

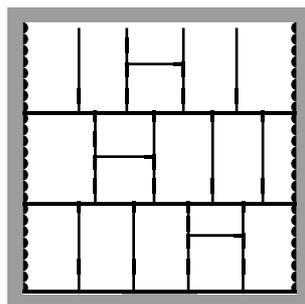

Unterteilung quer orientiert
3-bahnig

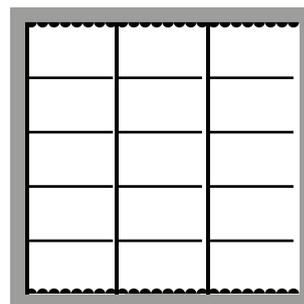

Unterteilung längs orientiert
3-bahnig

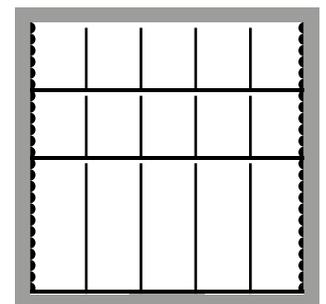

Unterteilung quer orientiert
3-bahnig

Hochwertig und flexibel

Auch wenn sich Ihre Anforderungen ändern, die Ordnung bleibt. Denn mit der Rasterleisten-Unterteilung kennt die Flexibilität keine Grenzen. Auch dann nicht, wenn sie erst nachträglich und völlig einfach in Schubladen eingebaut wird.



Installation leicht gemacht

In nur 3 Schritten unterteilen Sie eine komplette Schublade. Einfach Rasterleiste an die Innenseite der Schublade kleben, Alu-Schiene an der gewünschten Position einsetzen, Schiebeteiler an die Bahnbreite anpassen, einsetzen, fertig!

Systemhöhen für Schubladen jedes Formats

- 35 mm ab einer Innenhöhe von 40 mm
- 45 mm ab einer Innenhöhe von 50 mm
- 55 mm ab einer Innenhöhe von 60 mm
- 100 mm ab einer Innenhöhe von 110 mm
- 125 mm ab einer Innenhöhe von 135 mm
- 150 mm ab einer Innenhöhe von 160 mm
- 200 mm ab einer Innenhöhe von 210 mm
- Höhe nach Maß



2

Der Schiebeteiler in Schubladen Unterteilung mit Einsatz


Der herausnehmbare Einsatz überzeugt mit optimaler Übersicht und einfacher Reinigung.

In nur drei Schritten zur perfekten Unterteilung

1. Rahmen
einfach mit vier passgenauen Teilern zusammenstecken.


2. Teiler für Bahnen
in den Rahmen stecken und an die gewünschte Position verschieben.

3. Schiebeteiler
durch Abknicken an der Sollbruchstelle an die gewünschte Bahnbreite anpassen. Optimieren Sie zusätzlich die Übersichtlichkeit mit unserem Beschriftungssystem.

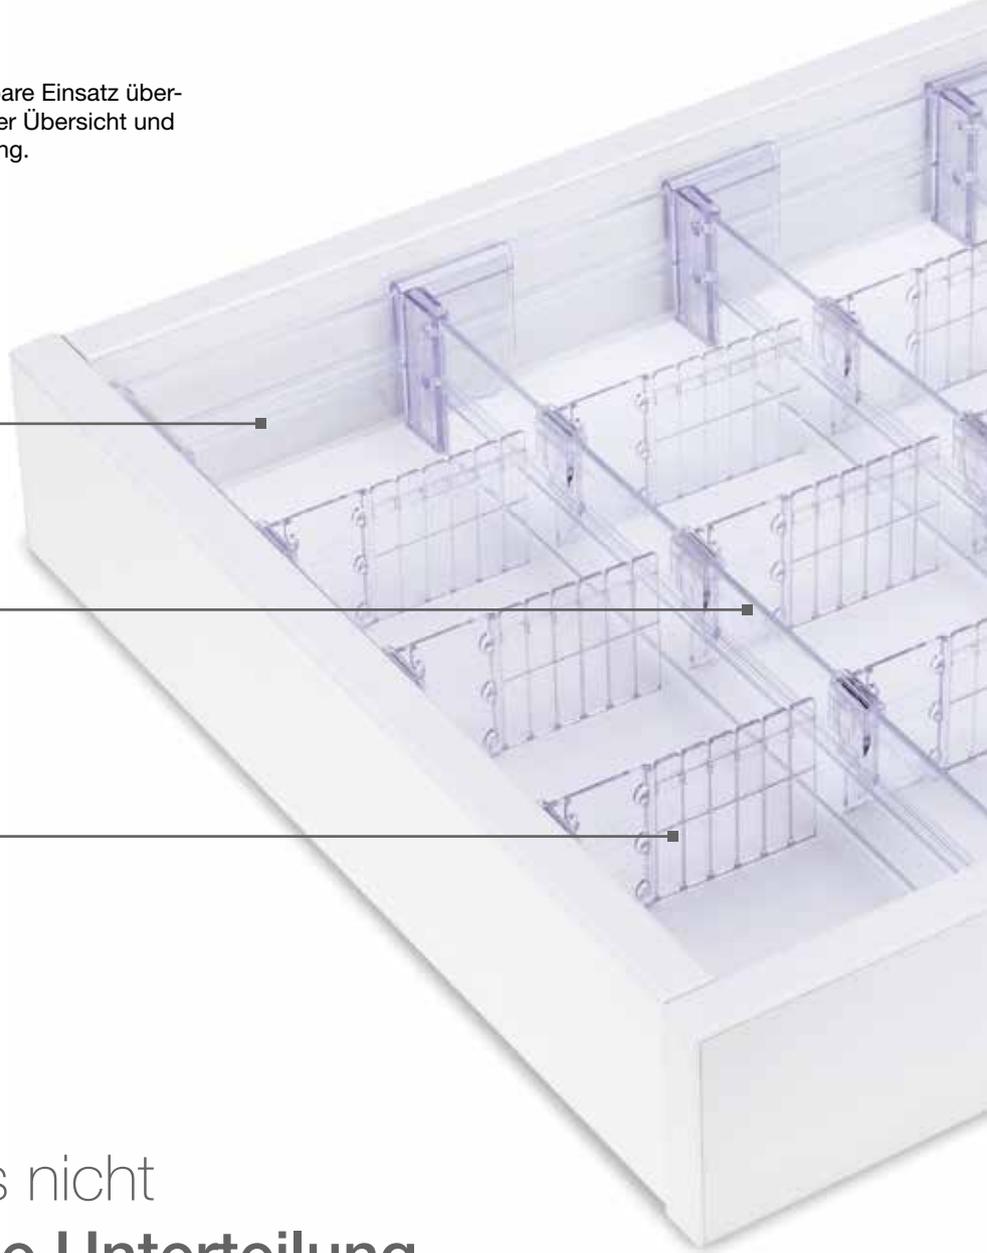


Geht nicht, gibt's nicht


Beispiele für die Unterteilung

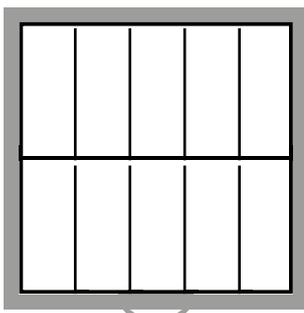


Unterteilung quer orientiert
2-bahnig

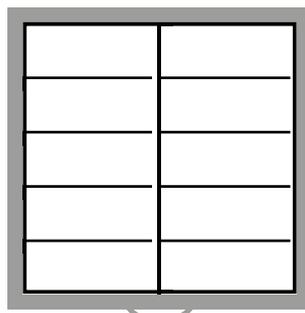

Unterteilung längs orientiert
2-bahnig

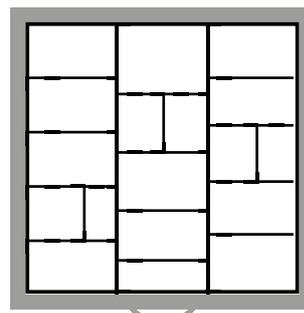

Unterteilung längs orientiert
3-bahnig

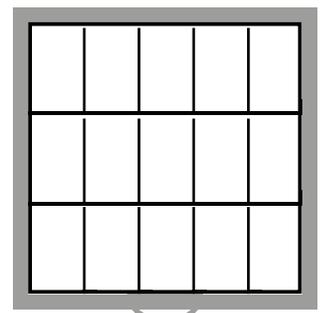

Unterteilung quer orientiert
3-bahnig

Damit alles im Rahmen bleibt

Aufgrund ihrer Flexibilität garantiert die Unterteilung mit Einsatz perfekte Ordnung und Übersicht. Das gilt selbstverständlich auch dann, wenn sie in schon bestehende Schubladen nachträglich eingebaut wird.



Sauber im Handumdrehen

Weil sich alle Einsätze leicht entnehmen lassen, ist eine schnelle Reinigung und damit optimale Hygiene kein Problem. Danach Einsatz einfach wieder einlegen und fertig.

Systemhöhen für Schubladen jedes Formats

- 35 mm ab einer Innenhöhe von 40 mm
- 45 mm ab einer Innenhöhe von 50 mm
- 55 mm ab einer Innenhöhe von 60 mm
- 100 mm ab einer Innenhöhe von 110 mm
- 125 mm ab einer Innenhöhe von 135 mm
- 150 mm ab einer Innenhöhe von 160 mm
- 200 mm ab einer Innenhöhe von 210 mm
- Höhe nach Maß



3

Der Schiebeteiler in Schubladen Wannen für Schubladen


Ordnung, Übersicht und leichte Reinigung Dank herausnehmbarer Wannen.

In nur drei Schritten zur perfekten Unterteilung

1. Passende Wanne in die Schublade einlegen. H+H SYSTEM liefert sie passgenau in allen Größen.


2. Teiler für Bahnen in die Wanne stecken und an die gewünschte Position verschieben.

3. Schiebeteiler durch Abknicken an der Sollbruchstelle an die gewünschte Bahnbreite anpassen. Optimieren Sie zusätzlich die Übersichtlichkeit mit unserem Beschriftungssystem.

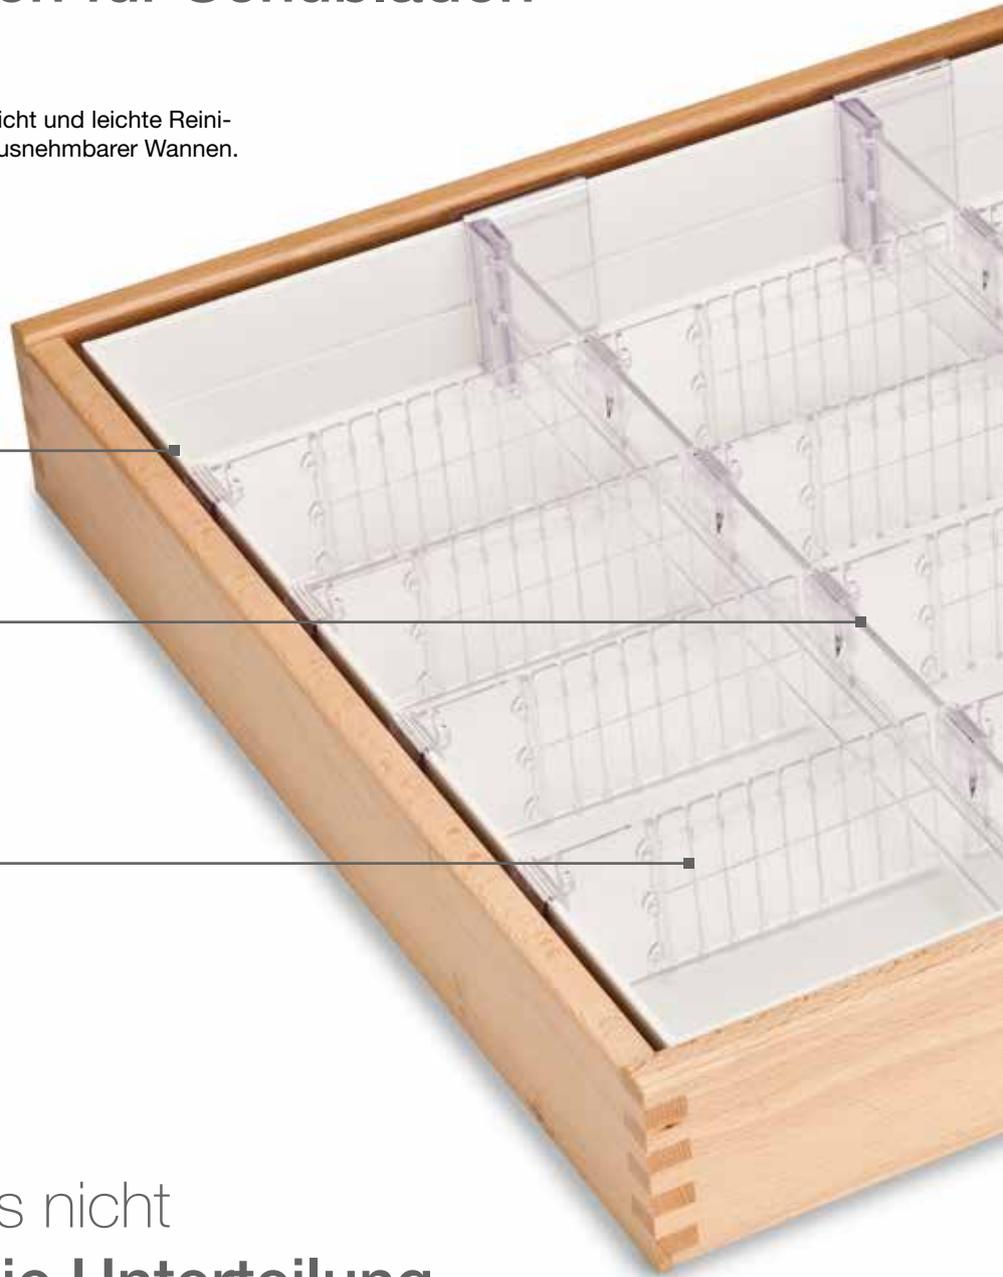


Geht nicht, gibt's nicht


Beispiele für die Unterteilung

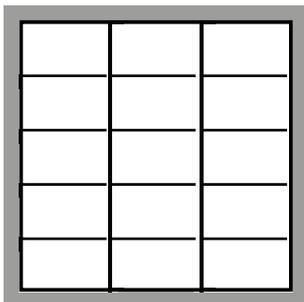


Unterteilung längs orientiert
3-bahnig

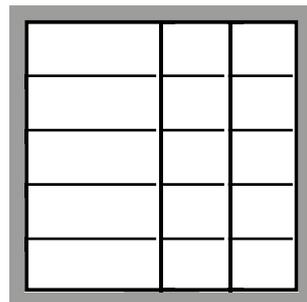

Unterteilung längs orientiert
3-bahnig

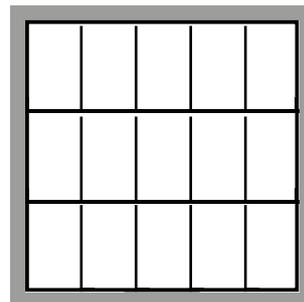

Unterteilung quer orientiert
3-bahnig

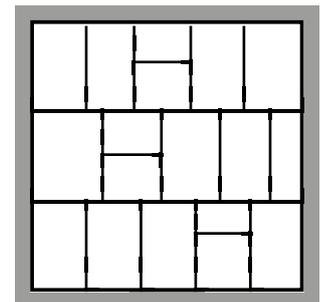

Unterteilung quer orientiert
3-bahnig

Flexibilität und Qualität auf höchstem Niveau

Aufgrund ihrer Flexibilität sorgen Wannen in allen Schubladen nachhaltig für Ordnung. Auch dann, wenn sich der Inhalt ändert und sie erst nachträglich in schon bestehende Schubladen eingebaut werden.



Schnell hygienisch rein

Weil sich alle Wannen leicht entnehmen lassen, ist eine schnelle Reinigung und damit optimale Hygiene kein Problem. Danach die Wanne einfach wieder einlegen und fertig.

Systemhöhen für Schubladen jedes Formats

- 35 mm ab einer Innenhöhe von 40 mm
- 45 mm ab einer Innenhöhe von 50 mm
- 55 mm ab einer Innenhöhe von 60 mm
- 100 mm ab einer Innenhöhe von 110 mm
- 125 mm ab einer Innenhöhe von 135 mm
- 150 mm ab einer Innenhöhe von 160 mm
- 200 mm ab einer Innenhöhe von 210 mm
- Höhe nach Maß



Weitere Lösungen


Unterteilung mit T-Profil

Mit einer kostengünstigen Lösung, die sich schnell montieren lässt.

In zwei Schritten zur perfekten Unterteilung

T-Profil
einfach auf dem Boden der Schublade festkleben und auf diese Weise die gewünschte Bahnbreite definieren.

Schiebeteiler
durch Abknicken an der Sollbruchstelle an die gewünschte Bahnbreite anpassen. Optimieren Sie zusätzlich die Übersichtlichkeit mit unserem Beschriftungssystem.

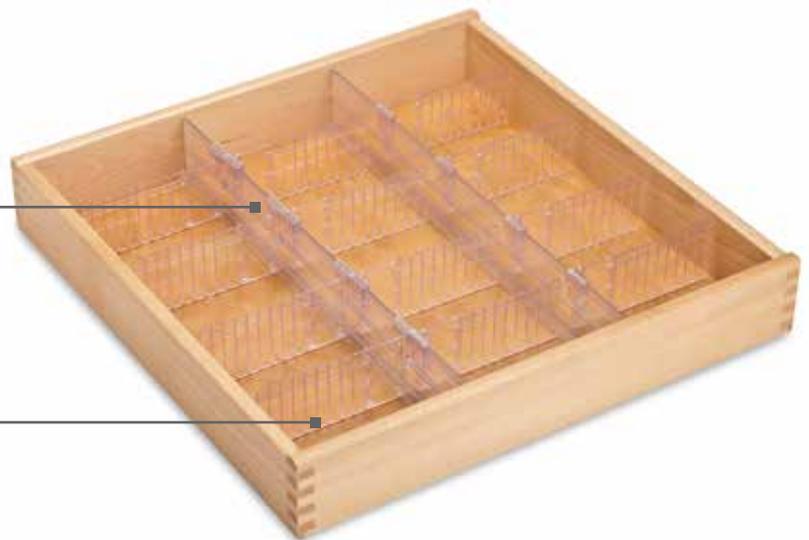

Die Systemhöhen

- 35 mm ab einer Innenhöhe von 40 mm
- 55 mm ab einer Innenhöhe von 60 mm


Unterteilung mit Kreuzschlitzteilern

FlexSchiene zur Längs- und Querunterteilung
H+H SYSTEM liefert Ihnen Schienen exakt in der gewünschten Länge, die sich einfach ineinanderstecken lassen.



Die Systemhöhen

- 45 mm ab einer Innenhöhe von 60 mm
- 100 mm ab einer Innenhöhe von 110 mm
- 200 mm ab einer Innenhöhe von 210 mm

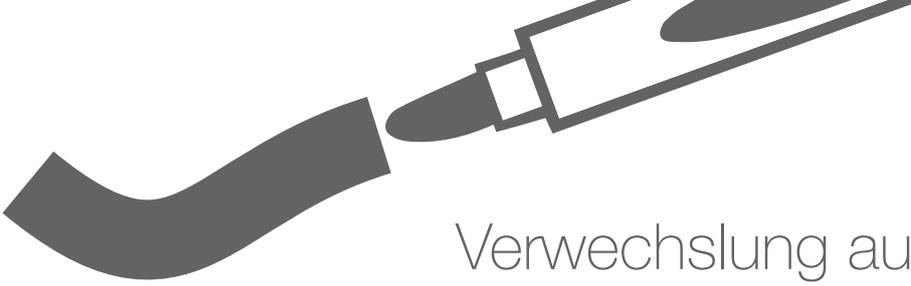

Verwechslung ausgeschlossen Beschriftungsmöglichkeiten



Karten für alle Kartentaschen

Praktisch und sicher: Mit der integrierten Kartentasche sorgen Sie für maximale Sicherheit in Ihren Schubladen. Einfach Karten je nach Produkt beschriften und bei einem Produktwechsel austauschen. Einfacher und übersichtlicher geht es nicht.

Flexible Beschriftung

Entweder Sie beschriften die Karten per Hand oder bedrucken sie mit Strich-Code.



Kartentaschen

Auch an den Schubladenfronten garantieren Kartentaschen optimale Übersicht über die darin befindlichen Produkte.



Perfekte Kombination

Produkte von H+H SYSTEM passen optimal zusammen

Integration von Warenwirtschaftssystemen.

Etiketten und Kartentaschen in verschiedenen Größen gibt es passend für jede vorhandene Warenwirtschaft.



EAN



QR



RFID








Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse **Die H+H Aluminium-Schublade**

In jeder Größe, in verschiedenen Materialien und für alle Bereiche: Profitieren Sie von Schubladen, die H+H SYSTEM punktgenau auf Ihre Anforderungen hin konzipiert und produziert. Für maximale Hygiene und Flexibilität durch variabel positionierbare und leicht zu entfernende Teiler.

Jede Breite
Jede Tiefe
Jede Höhe

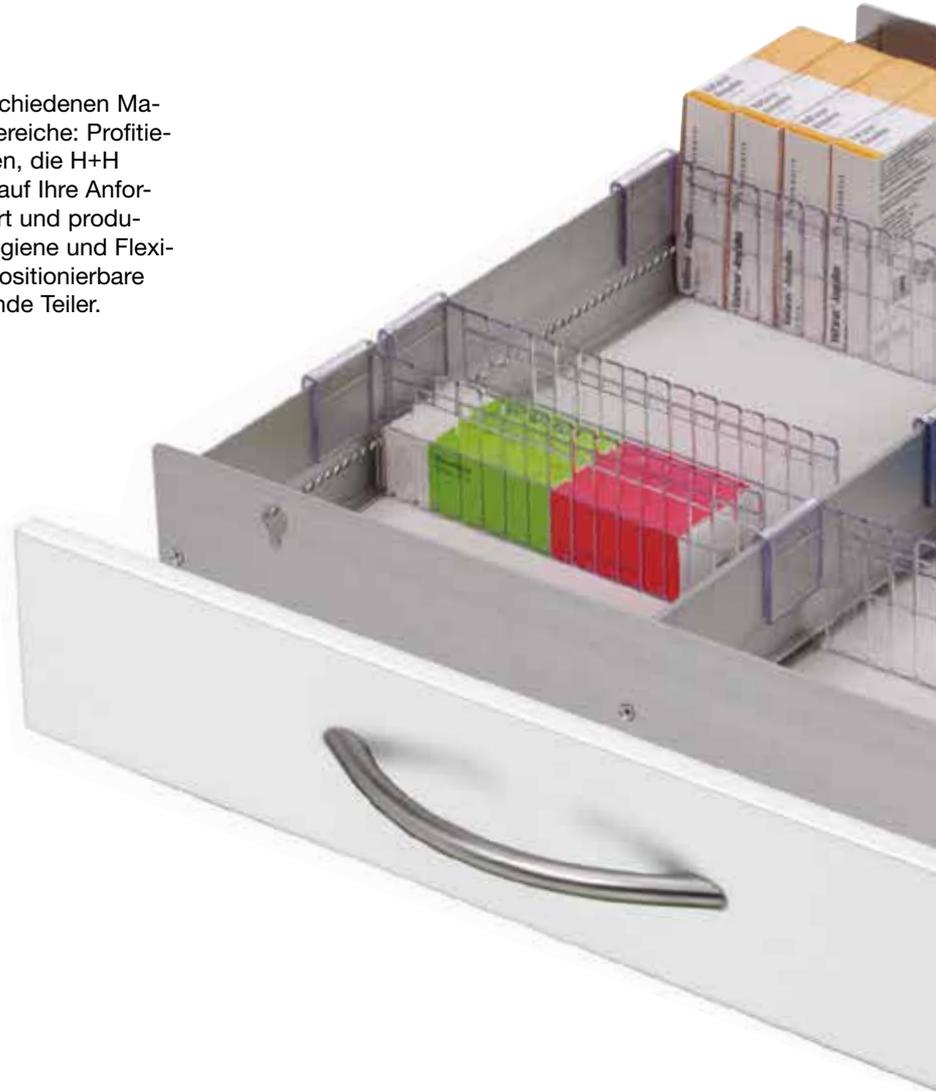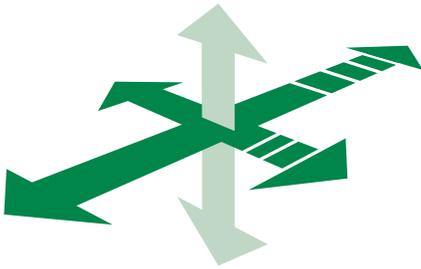


Unendliche Möglichkeiten **Unterteilungen und Einsätze**

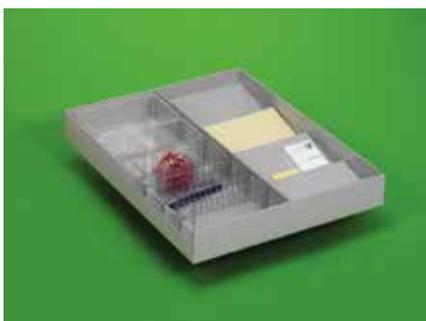

Utensilien-Einsatz




Abfall-Einsatz

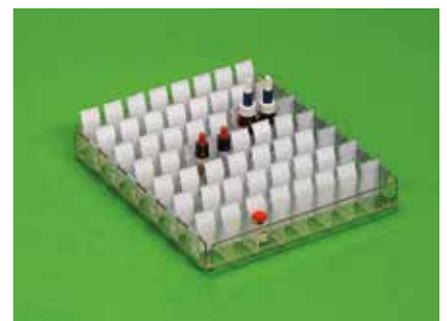


Einsatz für Kleinteile

Einbaufertig und flexibel

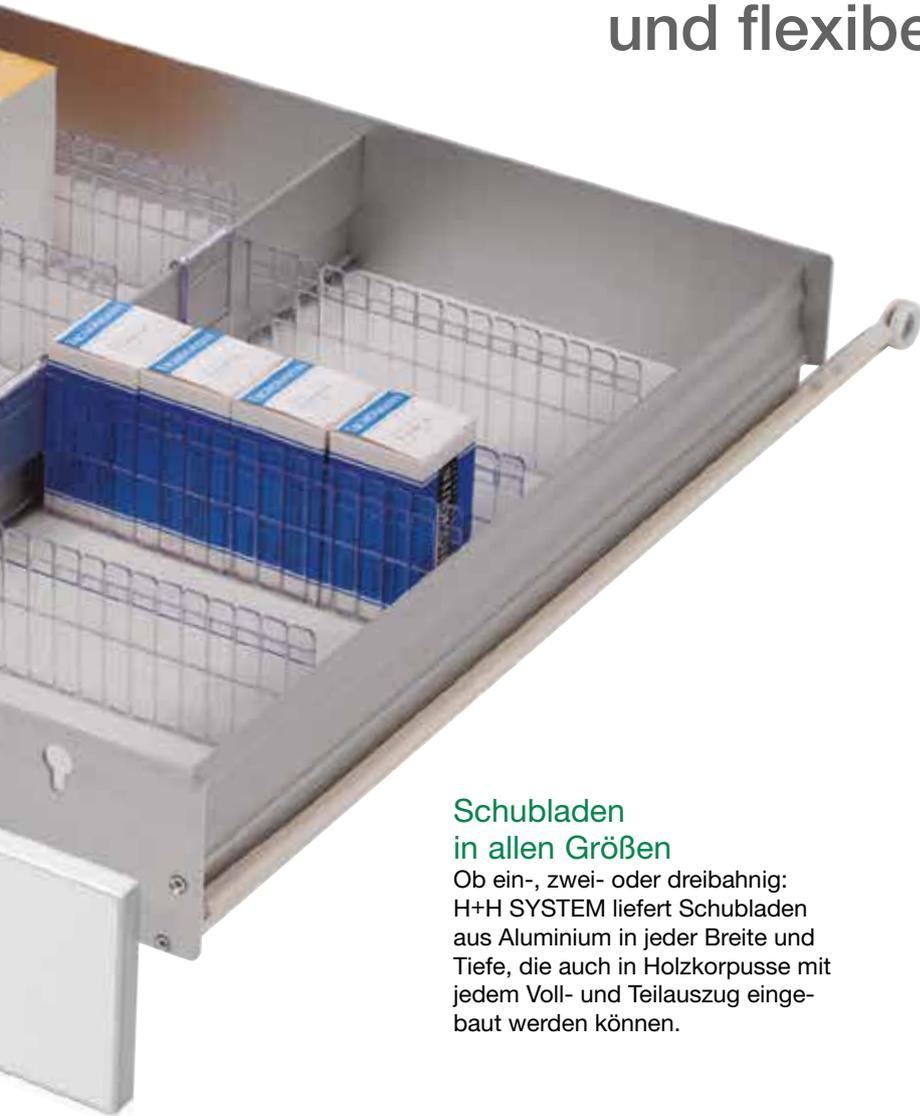

Schubladen in allen Größen

Ob ein-, zwei- oder dreibahnig:
H+H SYSTEM liefert Schubladen
aus Aluminium in jeder Breite und
Tiefe, die auch in Holzkorpuse mit
jedem Voll- und Teilauszug einge-
baut werden können.

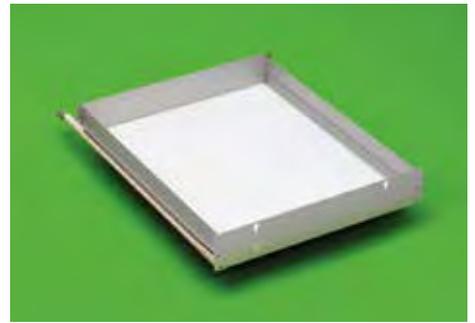

Alles im Griff Böden und Beschläge



Verschiedene Böden



Verschiedene Beschläge

Hochwertig und sicher

Schubladen von H+H SYSTEM
sind Lösungen, die Sie bis ins
letzte Detail konfigurieren können.
Sie bestimmen die Art des Schub-
ladebodens. Wählen Sie einen
Teil- oder Vollauszug bzw. einen
Einfach- oder Unterflurauszug.
Oder einen anderen Auszug, der
Ihren Anforderungen am besten
entspricht.

Film
Unterteilung Schublade



Medizinische Lagersysteme | Flexible Unterteilungen | Organisation

Zentrale Österreich/Europa

H+H SYSTEM GmbH
Wolgangerstrasse 32
5350 Strobl/Austria
Tel.: +43 6137 21793-0
Fax: +43 6137 21793-14
info@HHsystem.com



Zentrale USA

H+H SYSTEM, Inc.
760 Beechnut Drive
Pittsburgh, PA 15205
Phone 412-922-4437 • 800-477-2123
Fax 412-922-4362 • 800-477-9364
infousa@hhsystem.com

www.HHsystem.com

www.isomodulsystem.com