

MODULSYSTEME

IN ISO UND DIN



H+H SYSTEM




**Wer Ordnung hält,
beherrscht Zeit und Raum.**
Und hilft Leben retten.



Modulsysteme in ISO und DIN

Für perfekte Organisation und Lagerung

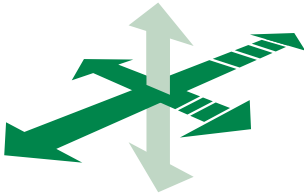

Alles auf einen Blick

Inhalt

Das Modulsystem im Krankenhaus

Seite 6



H+H ISO Teiler

Seite 8



H+H Schiebeteiler

Seite 10




H+H ISO Module – Varianten, Details, Größen

Seite 12



Trägersysteme

Seite 18

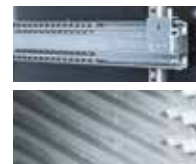

Zusatzrüstung, Beschriftung und Logistik

Seite 22




Klinotec Modulsystem im DIN Format

Seite 26





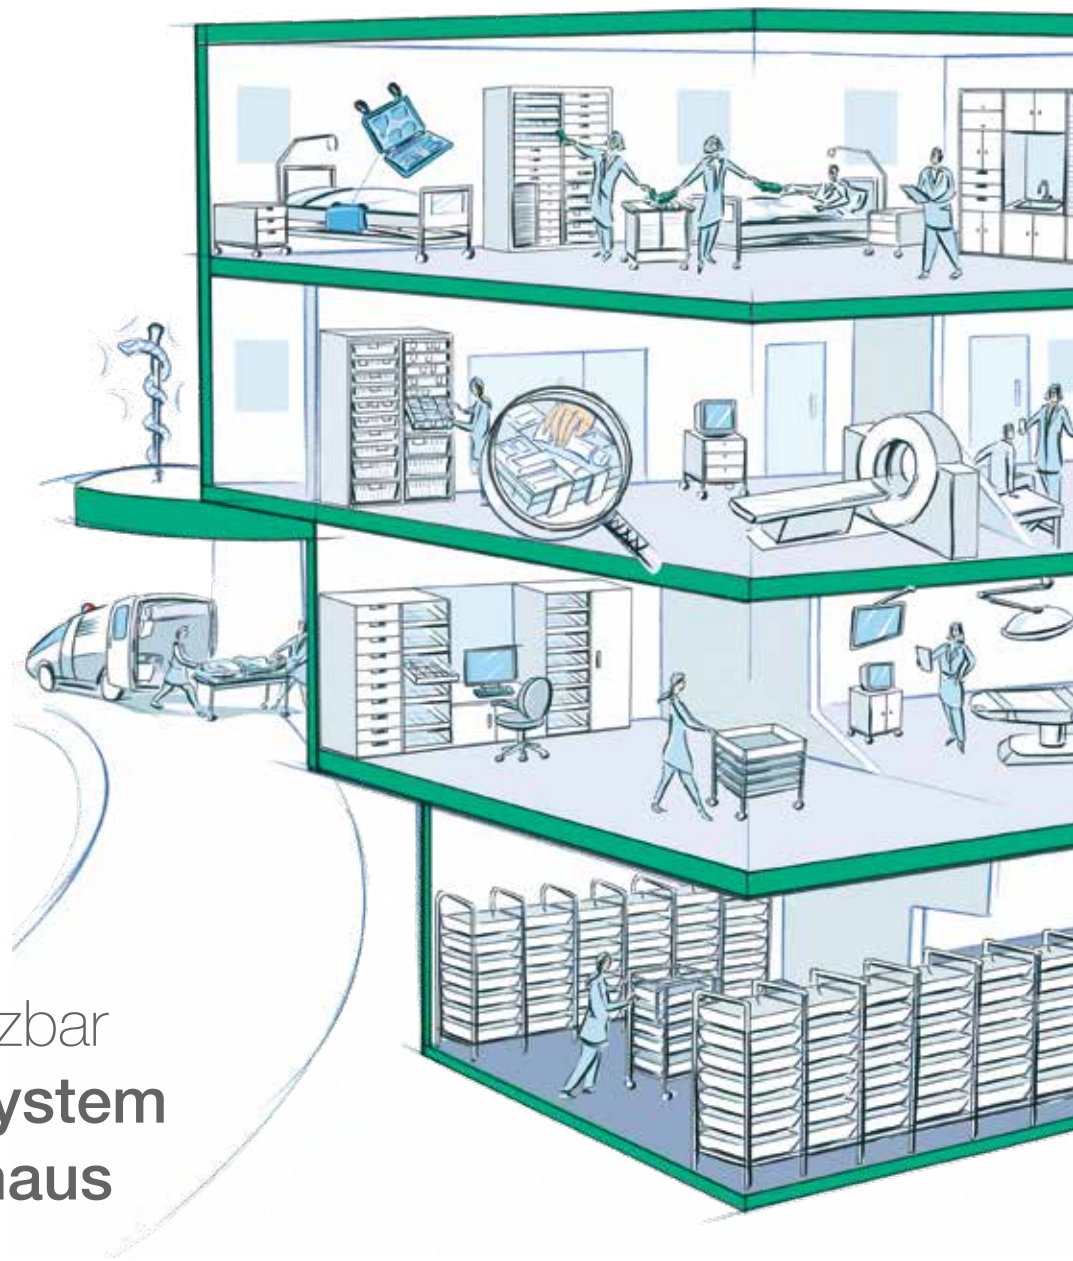

Überall einsetzbar
**Das Modulsystem
im Krankenhaus**


Für jeden
Einsatzzweck
Lagern
Richten
Verteilen

Das ISO Modul im
Schrank



Das ISO Modul im
Wagen



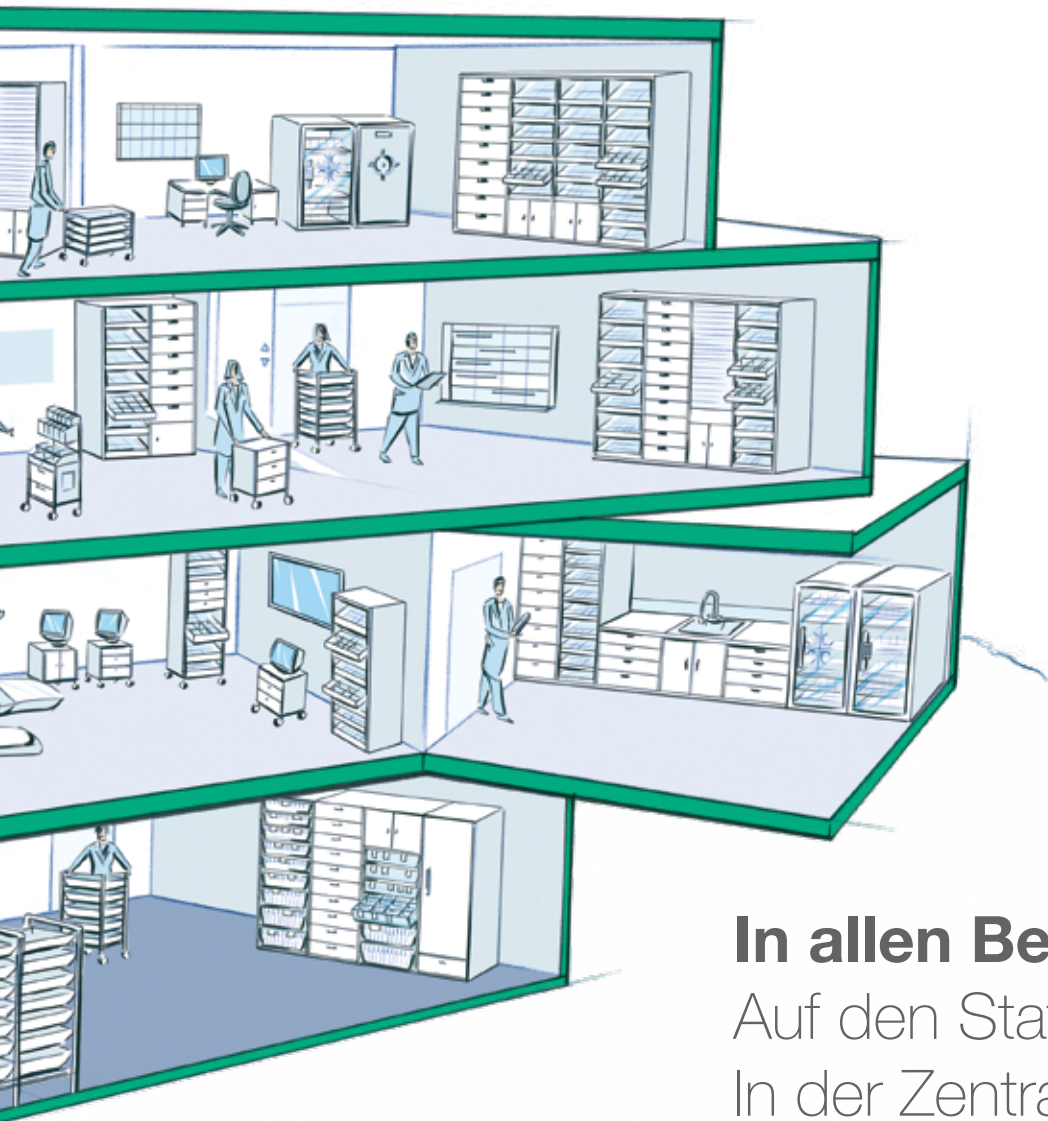

In allen Bereichen
 Auf den Stationen
 In der Zentralapotheke
 Im Lager

H+H FLEXSHELF®

Alles an seinem Platz
Lagerregale




Lagern und richten
Arbeitsstationen



Transportieren ohne Mühe
**Mobile Lager- und
 Arbeitsstationen**





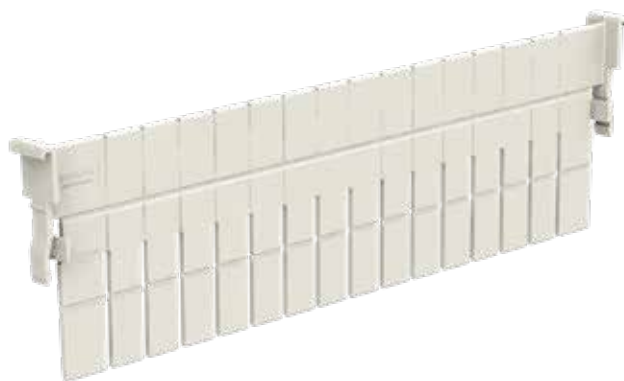

H+H ISO Teiler zum Stecken





ClipOn-Effekt

Fixe Verbindung von Teiler und Modul



Einer für alle


Der H+H ISO Teiler ist in allen 3 Modul-Varianten (FlexWanne, FlexKorb, FlexModul) verwendbar. Schnell und flexibel sind Attribute, die bei der Organisation und Lagerung von Medikamenten und Gesundheitsprodukten wichtig sind.

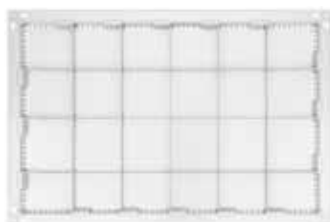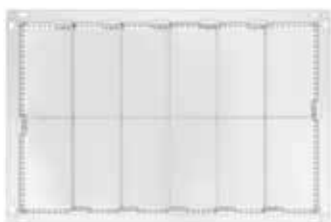

Viele
Unterteilungs-
möglichkeiten

Mit den H+H ISO Teilern ergeben sich viele Möglichkeiten für die Lagerung verschiedener Produkte. Die Bahnweite der Unterteilungen ist alle 10 bzw. 20 mm verstellbar, somit kann jede Bahn an jedes Produkt angepasst werden.



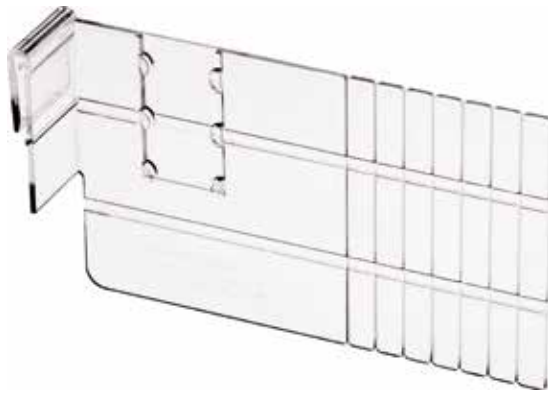

H+H Schiebeteiler




Maximale Flexibilität



Stufenlos verschiebbar

Der flexible Schiebeteiler lässt sich stufenlos verschieben und kann somit direkt an das Produkt herangeschoben werden.

Egal ob im FlexModul, in der FlexWanne oder im FlexKorb - der Schiebeteiler schafft bis zu 30% mehr Platz. Integrierte Kartenhalter sorgen für eine noch platzsparendere Organisation und ermöglichen beste Übersicht.

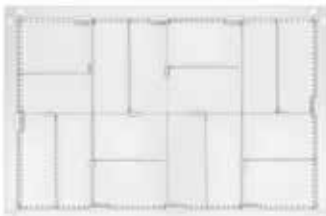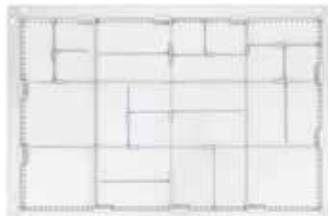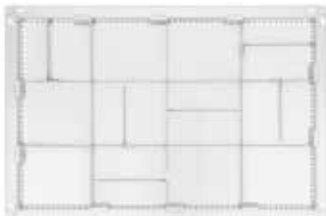

Unendliche
Unterteilungs-
möglichkeiten

Mit der Kombination unserer H+H Schiebeteiler mit den H+H ISO Teilern, wird das Unterteilungssystem zur Perfektion optimiert. Auf diese Weise wird jedes einzelne Fach auf jedes Produkt angepasst – eine einzigartige Lösung von Platzgewinn.

Die H+H ISO Module

3 Varianten, jede mit ihren speziellen Vorteilen

H+H FLEXWANNE




H+H FlexWanne

Hygienisch und robust
Perfekt für Behälter mit Flüssigkeiten




Die Details sprechen für sich:
Die geschlossene H+H Flex-Wanne ist komplett auslaufsicher und daher besonders für Lagerartikel mit Flüssigkeiten geeignet. Wenn einmal etwas ausläuft, ist die Wanne leicht zu reinigen. Wie alle drei Modulvarianten kann die H+H Flex-Wanne leicht gereinigt werden, wodurch eine bestmögliche Hygiene gewährleistet ist.

H+H FLEXKORB

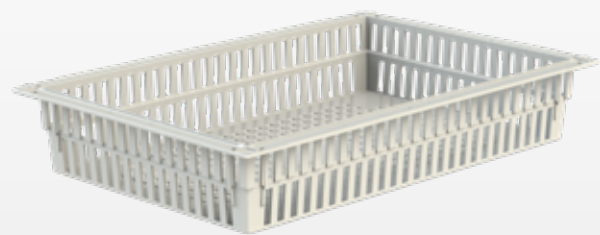


H+H FlexKorb

Robust trotz minimalem Gewicht
Luftdurchlässig bei optimalem Einblick

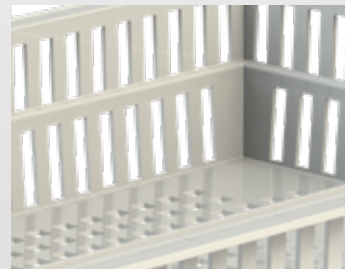

Die Details sprechen für sich:
Gerade im befüllten Zustand kann das Gewicht des Moduls eine Rolle spielen – zum Beispiel wenn das Modul mit Inhalt umgelagert werden soll. Dann zählt jedes Gramm. Der H+H FlexKorb ist in dieser Beziehung ein Leichtgewicht. Robust und luftdurchlässig, punktet er mit optimalem Einblick auf die darin gelagerten Artikel.

H+H FLEXMODUL®

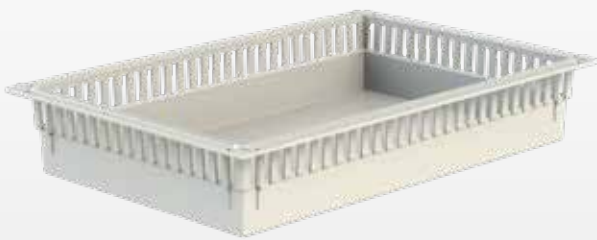


H+H FlexModul

Der Bestseller unter den Modulen
Eine Kombination aus Wanne und Korb



Die Details sprechen für sich:
Das Design des H+H FlexModul ist aus gutem Grund geschützt. Es vereint die Vorteile von der H+H FlexWanne und dem H+H FlexKorb. Die einzigartige Lösung wurde so unsere meistverkaufte Modulvariante. Auslaufsicher am Boden und robust bei optimaler Übersicht – das H+H FlexModul ist definitiv unser Highlight in Sachen Nutzen und Flexibilität.

Eines haben sie
alle gemeinsam
**Kombiniert mit den
H+H ISO Teilern und
H+H Schiebeteilern
sparen die ISO Module
bis zu 30% Platz**

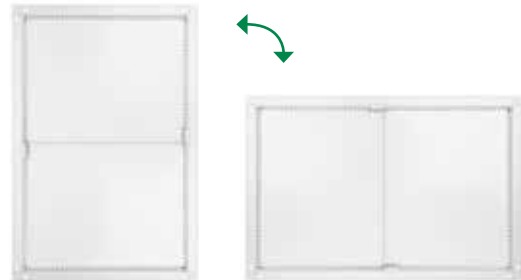

Die H+H ISO Module lassen sich längs und quer verwenden

ISO Format

600 x 400 mm



Transparent oder grau

Das H+H ISO Modulsystem unter die Lupe genommen



Keine Qual bei der Wahl



Die drei Varianten H+H Flex-Modul, H+H FlexKorb und H+H FlexWanne haben jeweils ihren bestimmten Einsatzzweck mit ihren individuellen Vorteilen. Somit ist die Auswahl der richtigen ISO Modulvariante keine Schwierigkeit.

Maximale Nutzfläche

Durch die patentierte Form kann die maximale Fläche am Boden genutzt werden.


H+H Schiebeteiler

Der Star aller Unterteilungen von H+H SYSTEM ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, hier mit den praktischen, integrierten Kartenhaltern für noch bessere Übersicht.

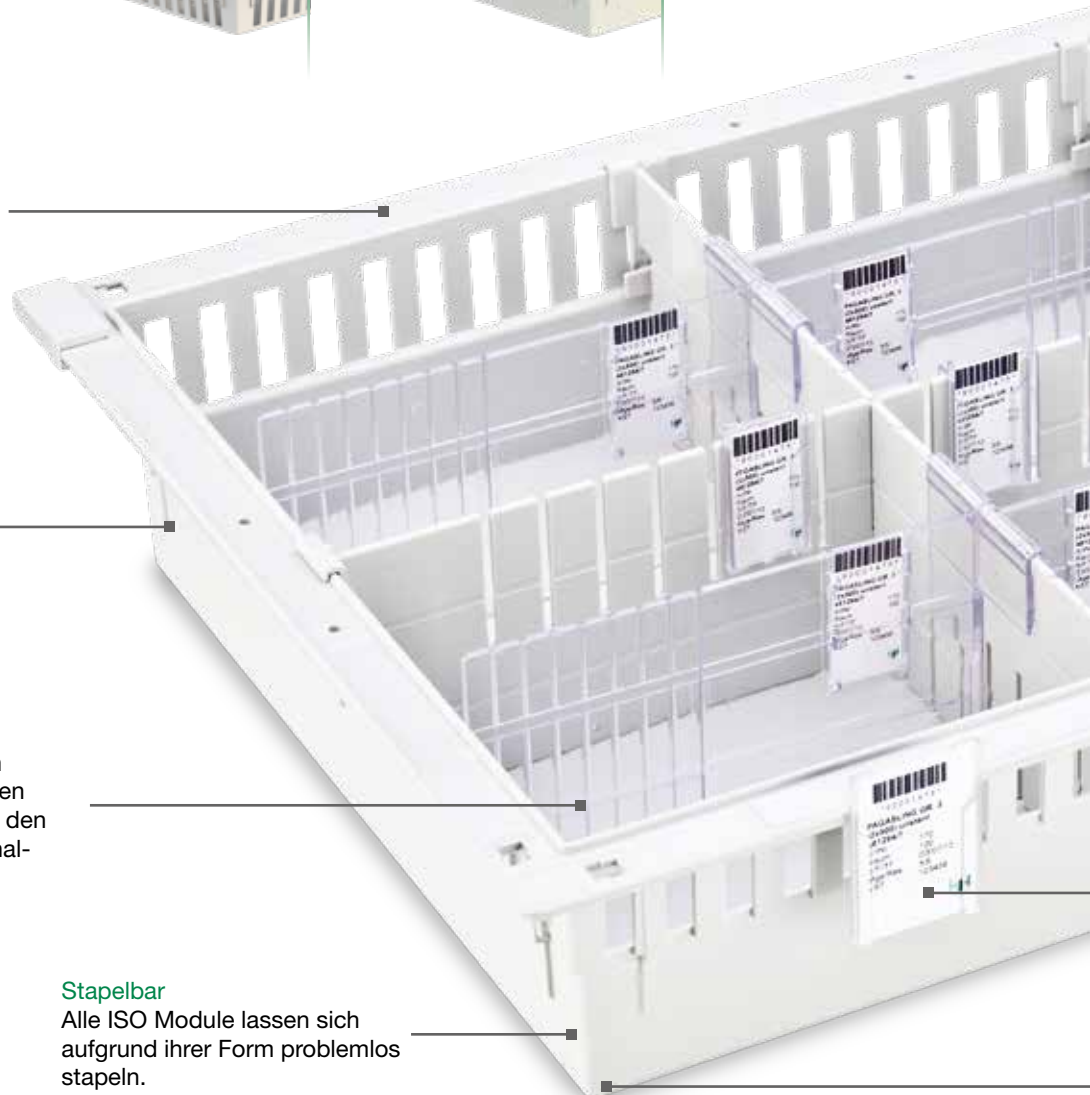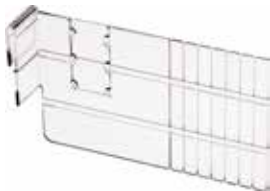

Stapelbar

Alle ISO Module lassen sich aufgrund ihrer Form problemlos stapeln.

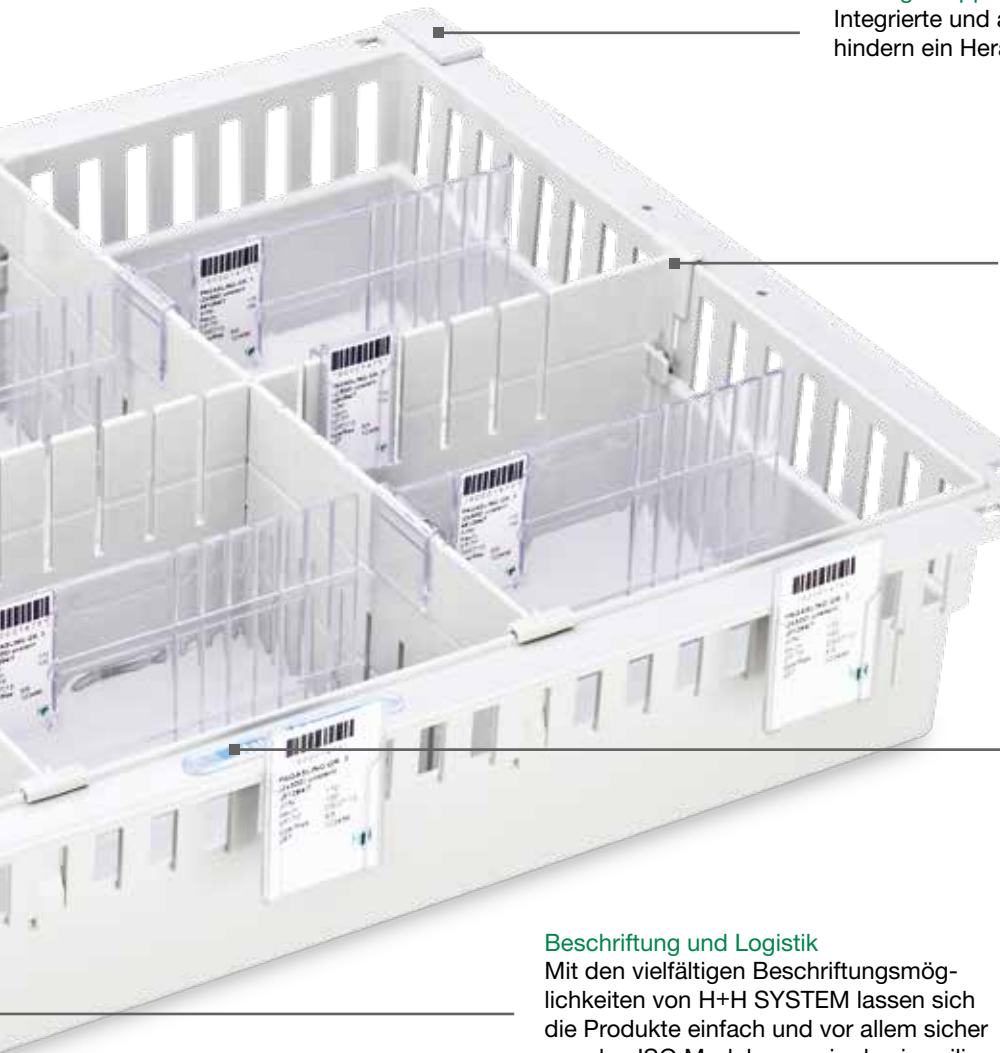

Auszugsstopper

Integrierte und aufsteckbare Stopper verhindern ein Herausfallen der ISO Module.

H+H ISO Teiler

Verfügbar in grau oder transparent, lassen sich die ISO Teiler ganz einfach längs und quer in die ISO Module stecken. Der ClipOn-Effekt sorgt dabei für eine fixe Verbindung zwischen Teiler und Modul.



Branding

Optionale Logoeinleger können individuell bedruckt werden, zum Beispiel mit Logo, Kennzeichnung der jeweiligen Station oder des jeweiligen Einsatzbereiches.


Beschriftung und Logistik

Mit den vielfältigen Beschriftungsmöglichkeiten von H+H SYSTEM lassen sich die Produkte einfach und vor allem sicher von den ISO Modulen aus in das jeweilige Warenwirtschaftsprogramm einbinden.



Verschiedene Materialien

Die ISO Module sind in ABS grau oder PC transparent verfügbar, je nach Variante und Größe.

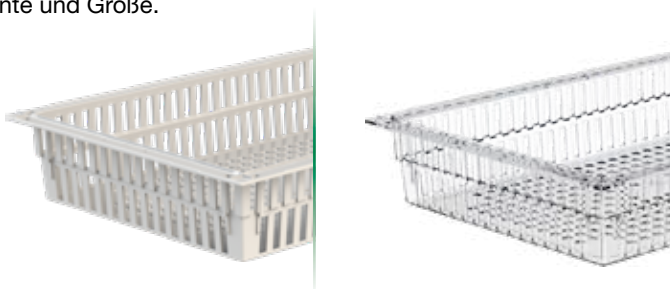

Das richtige ISO Modul für den jeweiligen Einsatzbereich



	H+H FlexModul® transparent/grau	H+H FlexKorb transparent/grau	H+H FlexWanne transparent/grau
600 x 400 x 50 mm			
600 x 400 x 100 mm			
600 x 400 x 200 mm			
300 x 400 x 50 mm			
300 x 400 x 100 mm			
300 x 400 x 200 mm			

T

Trägersysteme Vollauszug für ISO Module

Wahlweise in Standard- oder Silent-Ausführung, eignen sich die Vollauszüge für alle drei ISO Modulvarianten. Bei einer Tragkraft von bis zu 70 kg gleiten selbst schwere Gegenstände mühelos aus dem Schrank. Der schräg montierte Vollauszug ist optimal für hohe Schränke, während der beidseitig ausziehbare Vollauszug die beste Lösung für Durchreiheschränke ist.



ISO Vollauszug
standard oder silent



ISO Vollauszug
schräg



ISO Vollauszug
beidseitig



4 verschiedene
Vollauszüge



ISO Fachboden Holz



ISO Katheter-Halterung



Starkes
Zubehör

ISO Hängemappen-Rahmen



ISO Katheterkorb-Halterung



ISO Schlauch-Halterung



Ergonomisches Arbeiten

dank rascher
Höhenverstell-
barkeit

Der Vollauszug bietet viele Möglichkeiten zum Organisieren. Alle H+H ISO Module können mit einem Handgriff mühelos ausgetauscht werden. Sollte die Höhe eines Moduls nicht mehr passen, ist der Vollauszug alle 14 mm verstellbar - und das ohne Werkzeug. So wird ergonomisches Arbeiten zur Selbstverständlichkeit!




T

Trägersysteme Trägerwand für ISO Module

Die Trägerwände aus Kunststoff bieten eine einfache Bedienung: ISO Module werden ganz unkompliziert in die Trägerwand eingeschoben und bei Bedarf ausgetauscht. Durch den geringen Rippenabstand von 32 mm wird die Lagerkapazität maximiert. Die integrierte Stoppfunktion verhindert das Herausfallen der Module. Für ergonomisches Arbeiten sind alle Modulvarianten in der Trägerwand abklappbar oder auf beiden Seiten des Schrankes durchreichbar.




- 1 Gerader Stopp
- 2 Abklappfunktion
- 3 Durchreiche-Funktion
- 4 Optional mit Rollen

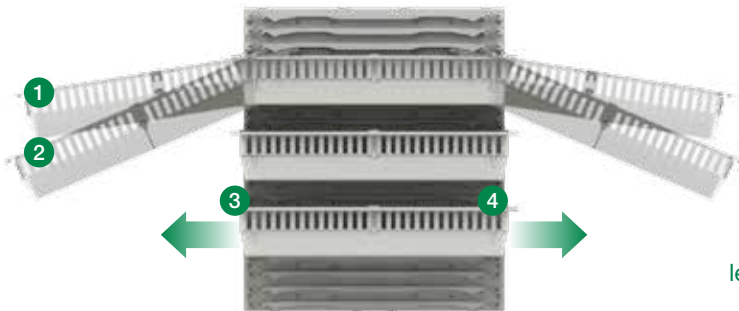

Eine Trägerwand –
4 Funktionen

Die Rollen gewähr-
leisten ein perfektes
Gleiten der Module

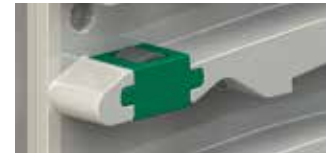

ISO Fachboden Edelstahl



ISO Arbeitsplatte ausziehbar



Starkes
Zubehör

ISO Fachboden Holz



ISO Tablett ABS grau



Katheterauszug mit Fachboden




Trägerwand und Vollauszug

Ein unschlagbares
Team

Die Trägerwände sorgen für eine erhöhte Lagerkapazität. Sie sind einfach einzubauen und können dank ihrer Form um beliebig viele Trägerwände erweitert werden. Zusätzlich ist ein- und dieselbe Trägerwand als linke oder rechte verwendbar. In Kombination mit dem Vollauszug sind die Möglichkeiten für eine optimale Lagerung unbegrenzt.



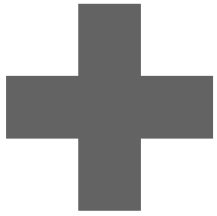

Zubehör, Beschriftung und Logistik für ISO Module



Sicherheit steht an erster Stelle

ISO Deckel und Verschlussplomben
In Kunststoff grau oder transparent, bieten die ISO Deckel in Verbindung mit den optionalen Verschlussplomben maximale Sicherheit.



Vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten

Eine organisierte Lagerung gelingt mühelos mit unseren Karten, Kartenhaltern und Kartenschiene. Sie bieten eine schnelle Übersicht und Sicherheit für die Standortbestimmung. Im Logistikprozess helfen sie bei der Optimierung des Bestellvorganges. Die Kartenhalter können auch direkt am Produkt angebracht werden und tragen damit wesentlich zur Fehlervermeidung bei.



Kartenhalter zum Kleben oder Stecken und Kartenschiene in vielen Ausführungen



Perfekte
Übersicht

- 1 Kartenhalter zum Aufstecken für ISO Teiler
- 2 In Schiebeteilern integrierte Kartenhalter
- 3 Kartenhalter zum Aufstecken für Modulrand

Im Einsatz bewährt

Das ISO Modulsystem im Alltag

Die Menschen, die mit unseren Produkten arbeiten, sind immer noch der beste Praxistest. Denn erst in der täglichen Anwendung zeigt sich, wie gut ein System funktioniert. Daher sind wir stolz, dass weltweit Krankenhäuser, Altenheime und Gesundheitseinrichtungen auf unser Modulsystem vertrauen. Denn Qualität, Zuverlässigkeit und Service überzeugen.



Zuverlässig
in jeder Situation





Vielseitig einsetzbar im Schrank, Wagen oder Regal

Die ISO Module sind uneingeschränkt in vielen Einsatzgebieten verwendbar: sowohl im Schrank, als auch im Funktionswagen oder im Regal. Somit ist nur ein System nötig, um alle wichtigen Lagerbereiche abzudecken. Selbstverständlich sind auch alle H+H Teile überall einsetzbar.



H+H FLEXSHELF®

Modulares Lagersystem

Mit dem eigens entwickelten H+H FlexShelf lassen sich ganze Räume und Abteilungen einrichten. In Verbindung mit dem ISO Modulsystem sind die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt. Individuelle Lösungen können ganz einfach selbst mit unserem 3D Konfigurator gestaltet werden.

Fragen Sie nach
der FlexShelf
Broschüre



Hier geht's zum
Online
3D Konfigurator





KLINOTEC Modulsystem im DIN Format

Schränke mit dem Außenmaß 600 x 600 mm lassen sich perfekt mit den Modulen im standardisierten DIN Format organisieren. Fugenlos eingeförmte Auszugsstopps verhindern ein Herausfallen der Module. Mit den H+H Schiebeteilern ist das DIN Modulsystem absolut flexibel und platzsparend. Beide Ausführungen, grau und transparent, sind auslauf-sicher und schlagfest.

DIN Format
538 x 500 mm





Übersichtliche Lagerung –
auslaufsicher, kratz- und
schlagfest

ABS grau

Acryl transparent

538 x 500 x 15 mm



538 x 500 x 50 mm




538 x 500 x 100 mm



538 x 500 x 180 mm



268 x 500 x 50 mm



268 x 500 x 100 mm



538 x 250 x 100 mm



Video
H+H Modulsystem im ISO Format



Medizinische Lagersysteme | Flexible Unterteilungen | Organisation

Zentrale Österreich/Europa

H+H SYSTEM GmbH
Wolfgangstrasse 32
5350 Strobl/Austria
Tel.: +43 6137 21793-0
Fax: +43 6137 21793-14
office@HHsystem.com
sales@HHsystem.com



Zentrale USA

H+H SYSTEM, Inc.
760 Beechnut Drive
Pittsburgh, PA 15205
Phone 412-922-4437 • 800-477-2123
Fax 412-922-4362 • 800-477-9364
infousa@HHsystem.com

www.HHsystem.com