

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



**BTM-Tresorlösungen**

# EIN GESUNDES MASS AN SICHERHEIT

Öffentliche Apotheken | Krankenhausapotheken | Krankenhausteileinheiten | Arztpraxen | Alten- und Pflegeheime | Pharmaunternehmen | Arzneimittelhandel | Labore





„Gift in den Händen  
eines Weisen  
ist ein Heilmittel,  
ein Heilmittel in den  
Händen des Toren  
ist Gift.“

GIACOMO CASANOVA  
Schriftsteller

#### Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wissen, dass im Gesundheitswesen der sensible Umgang mit Medikamenten, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, eine entscheidende Rolle spielt. Natürlich gibt es die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in §15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) definiert werden. Danach müssen Betäubungsmittel und andere Medikamente getrennt aufbewahrt und vor unbefugtem Zugriff gesichert werden. Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsnormen und den europäischen Standards. Entsprechende Prüfplaketten und Zertifizierungen beweisen sichtbar, dass Sie mit Lösungen von HARTMANN TRESORE die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen.



Zeitgleich müssen Sie darauf achten, die Versorgung mit Medikamenten durch ausgeklügelte Prozesse mit Ihrem qualifizierten Personal reibungslos in den Klinikalltag zu integrieren. Schließlich können Krankheiten nur geheilt werden und das Leben von Menschen gerettet werden, wenn alle Elemente wie bei einem guten Uhrwerk sicher und zuverlässig ineinandergreifen - inklusive der Versorgung mit potenziell gefährlichen Stoffen.

Das bedeutet, die Risikovorsorge und funktionierende Abläufe unter einen Hut zu bekommen, um die Funktion der Daseinsvorsorge Ihres Krankenhauses sicherzustellen - zum Wohle der Patienten, der Mitarbeiter und für eine gesunde Unternehmensentwicklung.

Als Nummer 1 für Qualitätstresore sind wir auch im Health-Care-Bereich Experten für Tresorlösungen. So ist eine der Voraussetzung dafür, in diesem Bereich erfolgreich zu agieren, Ihre kluge Investition in Sicherheit. Wir sind mit dem Klinikalltag vertraut und beraten Sie individuell und unbürokratisch. Als verlässlicher Partner an Ihrer Seite ist uns vor allem eines wichtig: Wir wollen, dass Sie sich bei uns **mit Sicherheit gut aufgehoben** fühlen.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Markus Hartmann  
Vorstand  
HARTMANN TRESORE AG

# Was können wir für Sie tun?

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden und im Dialog mit den Versicherungen haben wir im Laufe der Jahre Lösungen für alle Unternehmen, Institutionen und Bereiche entwickelt, in denen Betäubungsmittel gelagert werden. Deshalb finden Sie bei uns mit Sicherheit die richtige Lösung, die perfekt zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passt. Unsere Tresorsysteme für Betäubungsmittel haben sich bereits tausendfach bewährt und sind nicht nur sicher und versicherungskonform, sondern auch alltagstauglich und einfach im Handling.




## 06 Das Unternehmen

HARTMANN TRESORE stellt sich Ihnen vor.



## 12 DAUERHAFTE LAGERUNG VON MEDIKAMENTEN

Hier können Sie sich über die gesetzlichen Anforderungen sowie über die exakt passenden Lösungen informieren.

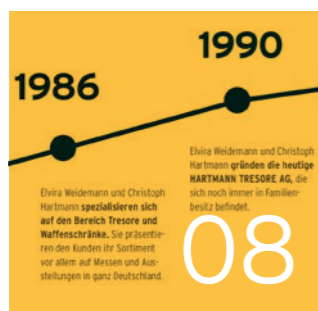

## 08 Die Historie

Erfahren Sie mehr über unsere Tradition und Meilensteine auf unserem Weg zu Deutschlands Nr 1.



## 22

### WERTSCHUTZ-RÄUME UND -TÜREN

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie ganze Räume von außen schützen und welche Möglichkeiten es für Innenräume gibt, finden Sie hier die passenden Lösungen.



### RECHT

Erfahren Sie alles Wissenswerte über Widerstandsgrade, Feuersicherheit und die gesetzlichen Bestimmungen.



## 28

### Referenzen


Lernen Sie unsere zufriedenen Kunden kennen.

Weitere Informationen über unser Produktprogramm finden Sie hier.



## Service

Vor und nach Ihrem Kauf: Wir sind immer für Sie da, wenn Sie Unterstützung brauchen.

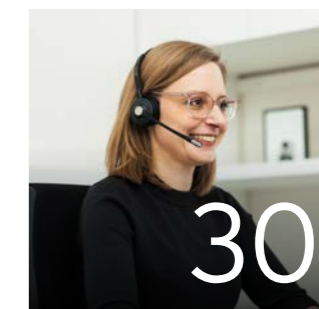

## 30



### INHALTSVERZEICHNIS

06 Das Unternehmen | 08 Historie | 10 Gesetzliche Richtlinien | 12 Dauerhafte Lagerung von Medikamenten | 22 Wertschutzräume und -türen für Betäubungsmittel | 28 Referenzen | 30 Service

*„Starkes Know-how  
für eine gesunde  
Partnerschaft.“*

**THOMAS BUNTE**

seit mehr als 30 Jahren bei HARTMANN TRESORE AG,  
und das Team Hospitality & Health Care

**HARTMANN TRESORE IST DIE FÜHRENDE  
MARKE FÜR ALLE, ...**

... die einen qualitativ hochwertigen Tresor oder Waffenschrank suchen. Die Wurzeln unseres Unternehmens sind aus solider deutscher Handwerkstradition erwachsen. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore und Waffenschränke.

Heute zählen wir zu den führenden Anbietern von Qualitätstresoren mit Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten. Wir sehen uns als leistungsstarkes Unternehmen, das sich in allen Bereichen der Professionalität und der Zuverlässigkeit verschrieben hat, der Sie rundum vertrauen können.


Unsere langlebigen Produkte zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus. Sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen der VdS Schadenverhütung und dem ECB nach den aktuellen europäischen Normen. Qualität ist die Grundlage unseres Handelns, Zuverlässigkeit das Fundament unserer Partnerschaft.

*Mehr über unser Unternehmen, unsere Produkte  
für Ihre Sicherheit und über unseren ausgezeichneten  
Service finden Sie online unter:*

[www.hartmann-tresore.de](http://www.hartmann-tresore.de)

# FÜR SIE GEHEN WIR JEDEN TAG NEUE WEGE.

**Innovation hat bei uns schon lange Tradition.** Um Ihnen stets neue Ideen und fortschrittliche Produkte bieten zu können, haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei haben wir unser Portfolio stetig erweitert und neue Produktbereiche erschlossen, um die Bedürfnisse verschiedenster Kundengruppen zu erfüllen. Heute umfasst unser Sortiment Qualitätstresore aller Art - für private Haushalte ebenso wie für gewerbliche Kunden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf maßgeschneiderten, branchenspezifischen Sicherheitslösungen. Entdecken Sie hier einige Meilensteine unserer Unternehmensgeschichte und erfahren Sie, wie wir durch Innovationskraft und Expertise gewachsen sind.

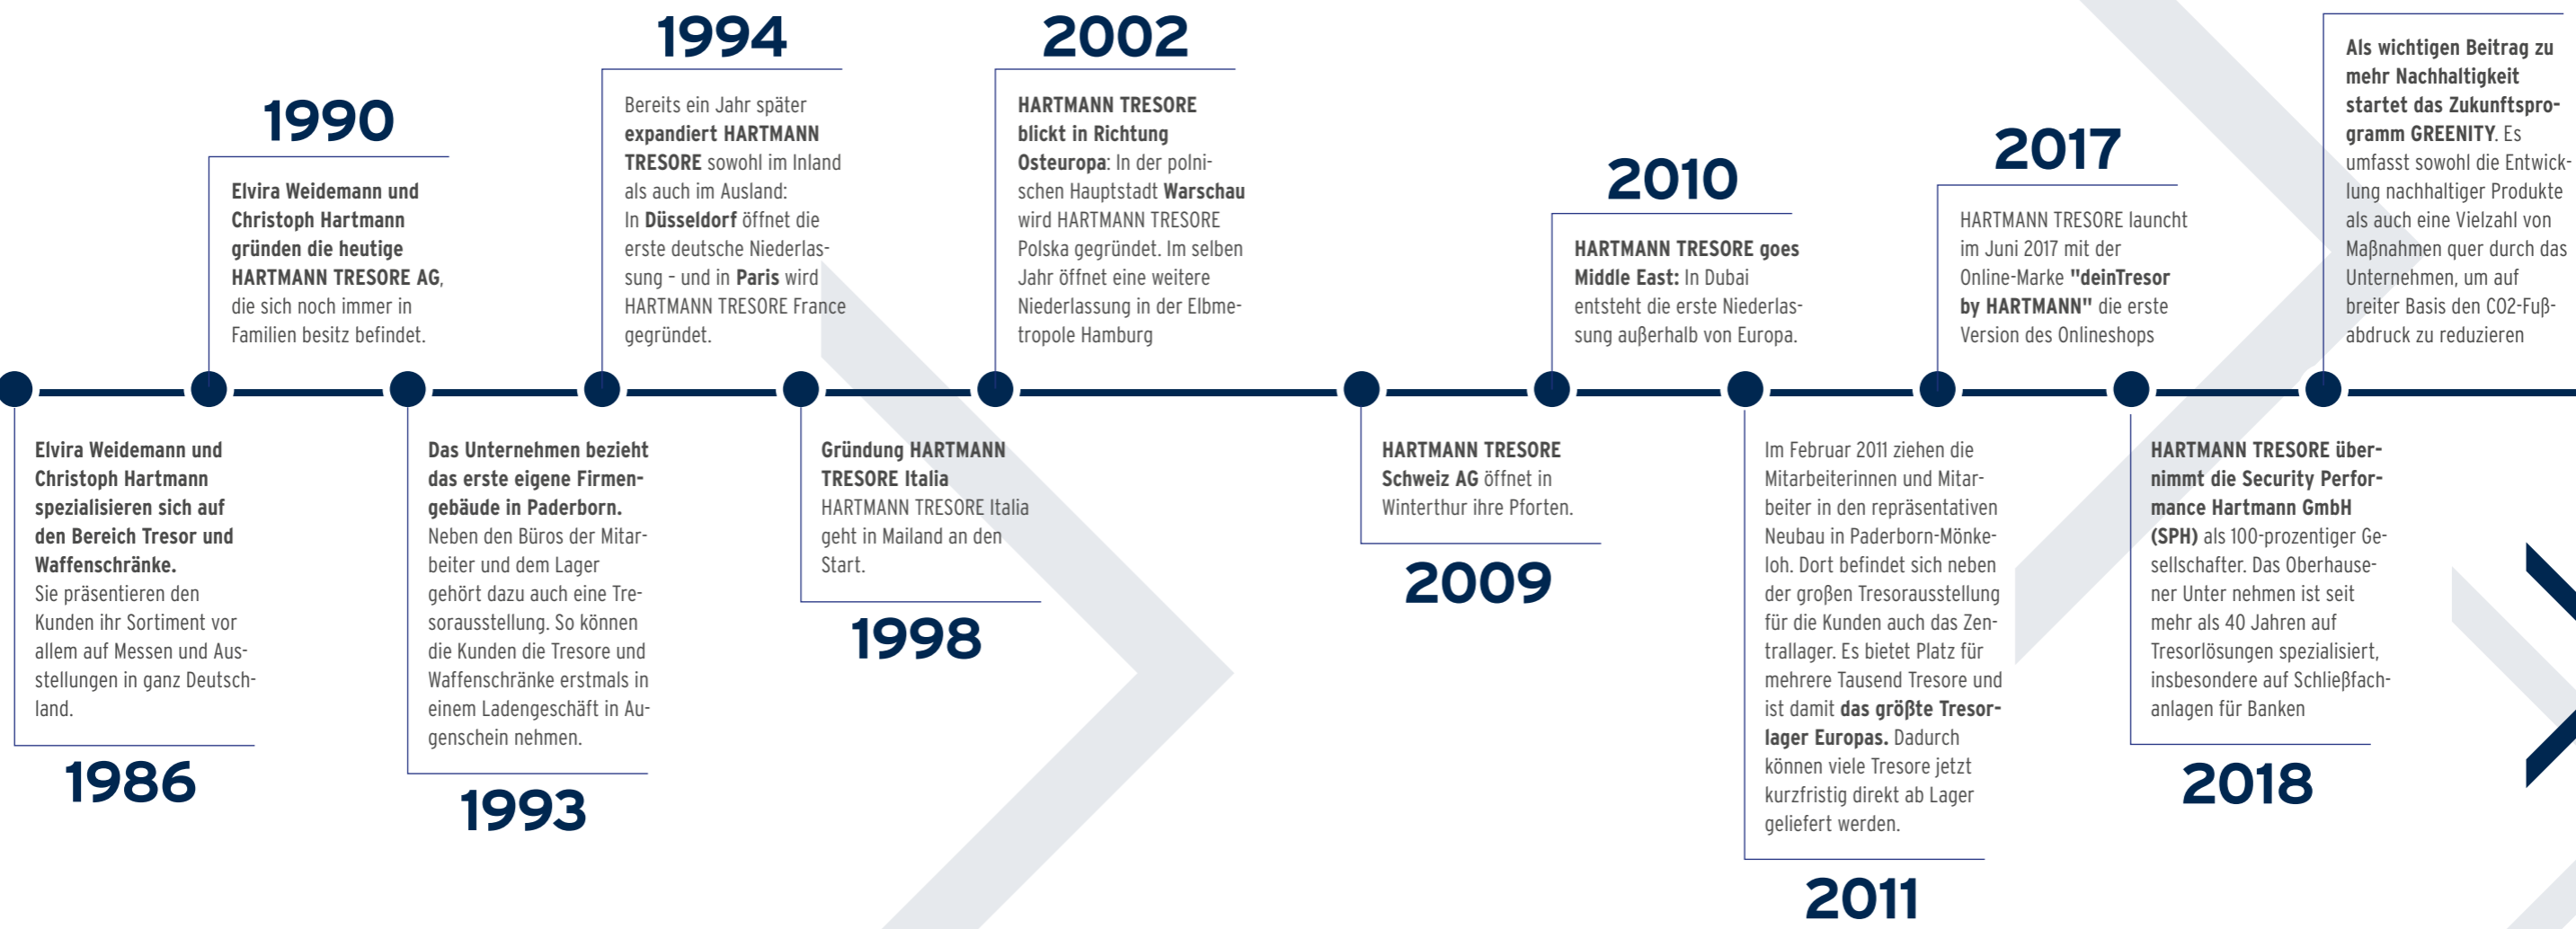

*„Green und Security – bei uns Hand in Hand.“*

SUSANNE SORG  
Vorständin

*„Familien-tradition – das nehmen wir wörtlich.“*

MARKUS HARTMANN  
Vorstand

*„Wenn's um Sicherheit geht, machen wir alles möglich.“*

THOMAS BUNTE  
Vertriebsleiter KAM Hospitality & Health Care

*„Sicherheit ist unser Handwerk.“*

CHRISTOPH HARTMANN  
Gründer

*„Off- wie online: immer für Sie da.“*

DIRK EWERS  
eCommerce Manager

## BETÄUBUNGSMITTELGESETZ (BTMG)

# SICHERE LAGERUNG VON BETÄUBUNGS- MITTELN

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern.

Wie die Behältnisse beschaffen sein müssen, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, ist in den „Richtlinien zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten“ des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) geregelt. Die wichtigsten Auszüge finden Sie hier auch im aktuellen Wortlaut.

Unsere Betäubungsmitteltresore (BTM-Tresore) entsprechen den Vorgaben des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bundesopiumstelle). Dazu gehört in der Regel eine Zertifizierung nach EN 1143-1. Die Tresore sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich. Je nach Erfordernis können sie mit Fachböden, Tablarauszügen oder Medikamentenschubladen ausgestattet werden.

Zu unserem Sortiment gehören auch gesetzeskonforme BTM-Tresore zum Einbau in Modulschränke. Viele Tresorlösungen für alle Unternehmen, Institutionen und Bereiche, in denen Betäubungsmittel gelagert werden, sind auch kurzfristig lieferbar.

Bei größerem Platzbedarf sind Wertraumtüren eine gute Alternative. Sie schützen ganze Räume oder Gebäudeabschnitte vor unbefugtem Zutritt.



Weitere Informationen zu unseren Lösungen für die sichere Aufbewahrung von Betäubungsmitteln finden Sie unter [www.hartmann-tresore.de/tresore/btm-tresor/](http://www.hartmann-tresore.de/tresore/btm-tresor/)

## Richtlinien über Maßnahmen zur Sicherung von Betäubungsmittelvorräten im Krankenhausbereich, in öffentlichen Apotheken, Arztpraxen sowie Alten- und Pflegeheimen

(Stand: 01.08.2023)

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern.

Nach den derzeitigen sicherungstechnischen Erkenntnissen ist eine ausreichende Sicherung gegen eine unbefugte Entnahme von Betäubungsmitteln grundsätzlich dann gewährleistet, wenn die dafür vorgesehenen Behältnisse oder Räumlichkeiten mindestens den unter Ziffer 1 oder 2 genannten mechanischen Anforderungen genügen. Die individuellen Bedingungen vor Ort können dabei ausschließlich von der zuständigen Fachaufsicht bewertet werden.

### 1. Krankenhausapotheken, öffentliche Apotheken

#### 1.1. Aufbewahrung in Schränken

Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad I oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 1.000 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern. Sog. Einmauerschränke sind in eine geeignete Wand fachgerecht einzubauen.

#### 1.2. Aufbewahrung in Räumen

Wird anstelle von Schränken eine Raumsicherung bevorzugt, sind als Raumabschluss zertifizierte Wertschutzraumtüren mit einem Widerstandsgrad III oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden.

(...)

### 2. Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime

Es sind zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Widerstandsgrad O oder höher nach EN 1143-1 zu verwenden. Wertschutzschränke mit einem Eigengewicht unter 200 kg sind entsprechend der EN 1143-1 zu verankern. Sog. Einmauerschränke sind in eine geeignete Wand fachgerecht einzubauen.

#### Ausgenommen hiervon sind:

- Die Aufbewahrung von Betäubungsmittelmengen, die höchstens den durchschnittlichen Tagesbedarf einer Krankenhaus-Teileinheit darstellen und ständig griffbereit sein müssen. Diese sind durch Einschließen so zu sichern, dass eine schnelle Entwendung wesentlich erschwert wird.
- Elektronisch gesteuerte Medikamentenaufbewahrungssysteme zur Aufbewahrung von Betäubungsmitteln in Krankenhaus-Teileinheiten, wenn die in der Anlage zu diesen Richtlinien aufgeführten Mindestanforderungen erfüllen werden.

Die Aufbewahrung der entsprechenden Schlüssel ist durch einen schriftlichen Verteilerplan zu regeln. Die Schlüssel sind von den Berechtigten grundsätzlich in persönlichen Gewahrsam zu nehmen. Bei der Verwendung von Zahlenschlössern ist sinngemäß zu verfahren. Der Code sollte nicht notiert werden. Beim Ausscheiden von berechtigten Mitarbeitenden ist eine Änderung des Codes erforderlich.

(...)

Dauerhafte Lagerung

# LANGFRISTIG GUT GESCHÜTZT

Den Richtlinien der BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) zu Folge sollte das Wertschutzbehältnis für die **dauerhafte Lagerung von Betäubungsmitteln** nach dem Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 geprüft und zertifiziert sein. Im Vordergrund steht die Sicherung vor einer unbefugten Entnahme durch Dritte. Unsere mehrwandigen BTM-Tresore garantieren dank der Türspezialfüllung einen ausreichenden Schutz vor Einbruch und Diebstahl. Wenn dieser Wertschutzschrank, auch BTM-Tresor genannt, ein Leergewicht von unter 1.000 kg aufweist, dann ist eine Boden- oder Wandverankerung vorgeschrieben. Um bei der Wahl des Standortes flexibel zu sein, sind unsere BTM-Tresore für eine Wand- und Bodenverankerung vorgerüstet. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten und mithilfe der Montage- und Bedienungsanleitung ganz einfach verankert. Weiterhin empfiehlt sich die Überlegung, ob der Stahlschrank nicht nur vor Einbruch, sondern auch vor Feuer schützen soll. Das bieten Ihnen unsere nach Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 zertifizierten Feuerschutztresore.



*„Entdecken Sie hier  
unsere Auswahl  
zertifizierter BTM-Tresore.“*

## Betäubungsmitteltresor Serie David

Hochwertige BTM-Tresore mit innen liegenden Scharnieren und flächenbündigen Beschlägen – ideal auch zum Einbau in einen Schrank! Mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 bietet die Serie David trotz geringer Gewichte ein hohes Maß an Sicherheit für die dauerhafte Lagerung von Medikamenten.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Doppelwandige Tür 84 mm
- > Türblattstärke 12 mm
- > Allseitig einwandiger Korpus 38 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > Vorgerüstet zur Boden- und Rückwandverankerung
- > Türanschlag DIN rechts
- > Front flächenbündig, keine vorstehenden Scharniere oder Beschläge

### VERSCHLUSS

- > Doppelbartschloss, Elektronikschloss

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronikschloss
- > Türanschlag DIN links

„Viele Modelle  
dieser Serie können wir  
Ihnen sofort liefern“



David 100 mit Fachboden

David 800 2 mit flächenbündiger Front

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
David 100	336 x 396 x 250	245 x 312 x 131	62	10	1
David 200	336 x 496 x 300	245 x 412 x 181	82	18	1
David 300	336 x 496 x 410	245 x 412 x 291	95	29	1
David 400	436 x 496 x 410	345 x 412 x 291	120	41	1
David 500	536 x 496 x 410	445 x 412 x 291	130	53	1
David 600	636 x 496 x 410	545 x 412 x 291	148	65	2
David 700	736 x 496 x 410	645 x 412 x 291	168	77	2
David 800	836 x 496 x 410	745 x 412 x 291	184	89	2
David 900	1036 x 496 x 410	945 x 412 x 291	215	113	2
David 1000	1036 x 496 x 500	945 x 412 x 381	242	148	2
David 1200	1236 x 496 x 500	1145 x 412 x 381	274	180	2
David 1500	1036 x 736 x 560	945 x 652 x 441	324	272	2
David 1600	1236 x 736 x 560	1145 x 652 x 441	377	329	2

## Betäubungsmitteltresor Serie Albert

Die BTM-Tresore der Serie Albert sind speziell für die sichere, dauerhafte Lagerung von Medikamenten und Betäubungsmitteln konzipiert. Mit einer Breite von 400 mm eignen sie sich hervorragend für den Einbau in Modulschränke, da sie auch über eine flächenbündige Front ohne vorstehende Scharniere und Beschläge verfügen.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Widerstandsgrad I nach EN 1143-1
- > ECB-S zertifiziert
- > Türstärke 73 mm
- > Türblattstärke 12 mm
- > Türöffnungswinkel 90°
- > 1 Bohrung im Boden sowie in der Rückwand durchgebohrt
- > 3-seitige Verriegelung, massive 40 mm Stahlbolzen
- > Türanschlag DIN rechts
- > Klappgriff silber

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronikschloss

➤ Serienmäßig mit Vorrichtung zur  
Wand- und Bodenverankerung

„Viele Modelle  
dieser Serie können wir  
Ihnen sofort liefern“

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
Albert 100	330 x 400 x 415	214 x 320 x 302	55	21	1
Albert 200	450 x 400 x 415	334 x 320 x 302	69	32	1
Albert 300	570 x 400 x 415	454 x 320 x 302	81	44	1
Albert 400	690 x 400 x 415	574 x 320 x 302	95	56	2
Albert 500	850 x 400 x 415	734 x 320 x 302	111	71	2



Albert 100 besondere Leichtbauweise

Albert 300 für die dauerhafte Lagerung von Medikamenten

## Betäubungsmitteltresor Serie Tobias

Die BTM-Tresore der Serie Tobias sind echte Raumwunder, die dank hoher Sicherheitszertifizierung, schneller Lieferzeiten, modernen Verschlusstechnik und serienmäßiger Vorrichtung zur Wand- und Bodenverankerung alle Anforderungen an einen Betäubungsmitteltresor erfüllen.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad I
- > ECB-S zertifiziert
- > Gesamttür 75 mm
- > Korpus 45 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > jeweils 1 Bohrung im Boden und in der Rückwand
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit notwendig
- > Türanschlag DIN rechts
- > außenliegende Scharniere
- > Klappgriff silber

### VERSCHLUSS

- > Doppelbartschloss, Elektronischschloss

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronischschloss

„Viele Modelle  
dieser Serie können wir  
Ihnen sofort liefern“

Nach den Richtlinien des BfArM  
für die dauerhafte Lagerung von  
Betäubungsmitteln zugelassen



Tobias 200 mit 1 Fachboden

Tobias 400 mit außenliegenden Scharnieren

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden
Tobias 100	350 x 400 x 430	300 x 341 x 315	49	32	1
Tobias 200	450 x 400 x 430	400 x 341 x 315	58	43	1
Tobias 300	570 x 400 x 430	520 x 341 x 315	68	56	1
Tobias 400	690 x 400 x 430	640 x 341 x 315	79	69	1
Tobias 500	850 x 400 x 430	800 x 341 x 315	94	86	2

## Betäubungsmitteltresor Serie Otto

Die BTM-Tresore der Serie Otto kombinieren die Vorzüge einer Sicherheitszertifizierung, die eine dauerhafte Lagerung von Medikamenten erlaubt, mit der praktischen Funktionalität eines Dokumententresors: integrierte Schlüsselhaken an der Türinnenseite, höhenverstellbare Fachböden, Raum für Aktenordner und vieles mehr.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad I
- > ECB-S zertifiziert
- > Gesamttür 74 mm
- > Korpus 25 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > 1 Bohrung im Boden sowie in der Rückwand durchgebohrt
- > Verankerung wegen Kopflastigkeit empfehlenswert
- > Türanschlag DIN rechts
- > Klappgriff silber

### VERSCHLUSS

- > Doppelbartschloss, Elektronischschloss

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronischschloss
- > Türanschlag DIN links


Einbruchschutz  
Widerstandsgrad I nach EN 1143-1  
ECB-S-zertifiziert

„Viele Modelle  
dieser Serie können wir  
Ihnen sofort liefern“



Otto 200 mit Doppelbartschloss

Otto 700 mit 2 Fachböden

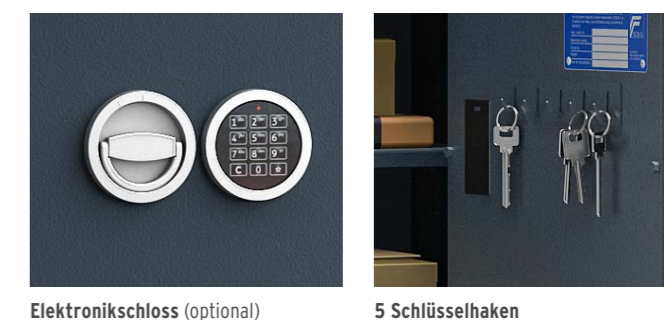

Elektronischschloss (optional)

5 Schlüsselhaken

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Fachböden	Schlüsselhaken (max. Anzahl)	Volumen (Liter)
Otto 100	400 x 400 x 270	350 x 340 x 155	39	1	5	19
Otto 200	400 x 430 x 430	350 x 370 x 315	56	1	5	41
Otto 300	500 x 510 x 430	450 x 450 x 315	73	1	5	64
Otto 400	650 x 510 x 430	600 x 450 x 315	87	1	5	86
Otto 500	800 x 510 x 430	750 x 450 x 315	102	1	5	107
Otto 600	1000 x 510 x 430	950 x 450 x 315	123	2	5	136
Otto 700	1150 x 510 x 430	1100 x 450 x 315	138	2	5	157
Otto 800	1300 x 510 x 430	1250 x 450 x 315	155	3	5	179

## Betäubungsmitteltresor Serie Christoph

Die BTM-Tresore der Serie Christoph bieten Ihnen alles, was Sie für die sichere, gesetzeskonforme Aufbewahrung der Betäubungsmittel erwarten – und noch einiges mehr.

Die Schubladen können Sie in horizontale sowie vertikale Bereiche einteilen und darüber hinaus sehr weit ausziehen, dies vereinfacht Ihnen das schnelle Finden der gesuchten Substanzen. Die separate Schlüsselhakenleiste in der Tür schafft zusätzlich übersichtliche Ordnung für des Schlüsselmanagement.

### ALLGEMEINE PRODUKTDDETAILS

- > Mehrwandige Tür 84 mm
- > Mehrwandiger Korpus 25 mm
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > 4-seitige Verriegelung, dreiseitig mit Bolzen über Riegelwerk; Scharnierseite ist zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert
- > Türanschlag DIN rechts
- > Außenliegende Scharniere / Tür abnehmbar
- > Feuerfalz mit umlaufender Schaumstoffdichtung

### VERSCHLUSS

- > Doppelbartschloss, Elektronischschloss

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronischschloss
- > Türanschlag DIN Links

Um die Schubladen vollständig ausziehen zu können, muss am Aufstellplatz ein Türöffnungswinkel von mindestens 140 Grad gewährleistet sein.



Christoph 300 mit Doppelbartschloss

Christoph 1300 mit 7 Schubladen und 2 höhenverstellbaren Fachböden

„Schneller finden:  
Schubladen auf Teleskopschienen  
weit ausziehbar“




Christoph 700 mit 4 Schubladen

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden	Schubladen (maximal)
Christoph 100	400 x 400 x 270	350 x 341 x 157	39	18	1	-
Christoph 200	400 x 420 x 420	350 x 361 x 307	55	36	1	-
Christoph 300	500 x 500 x 420	450 x 441 x 307	82	60	-	3
Christoph 400	650 x 500 x 420	600 x 441 x 307	94	81	1	2
Christoph 500	650 x 500 x 420	600 x 441 x 307	104	81	-	5
Christoph 600	800 x 500 x 420	750 x 441 x 307	124	101	-	6
Christoph 700	800 x 500 x 420	750 x 441 x 307	117	101	1	4
Christoph 800	1000 x 500 x 420	950 x 441 x 307	152	127	-	8
Christoph 900	1000 x 500 x 420	950 x 441 x 307	144	127	1	6
Christoph 1000	1150 x 500 x 420	1100 x 441 x 307	173	148	-	10
Christoph 1100	1150 x 500 x 420	1100 x 441 x 307	167	148	1	8
Christoph 1200	1300 x 500 x 420	1250 x 441 x 307	192	169	-	11
Christoph 1300	1300 x 500 x 420	1250 x 441 x 307	179	169	2	7



Elektronischschloss (optional)

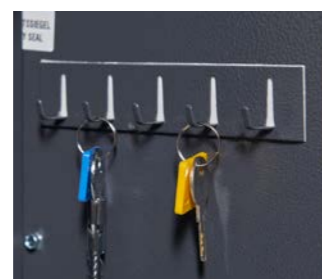

Selbstklebende Schlüsselhakenleiste mit 5 Haken



Leicht herausnehmbare Teleskopauszüge



Horizontale und vertikale Schubladeneinteilung

## Betäubungsmitteltresor Serie Markus

Die BTM-Tresore der Serie Markus zeichnen sich durch einen mehrwandigen Korpus, starke Türen und stabile Bolzenverriegelung aus, wodurch sie die Anforderungen für die dauerhafte Lagerung von Betäubungsmitteln erfüllen. Besonders praktisch ist die Erweiterung mit sinnvollem Zubehör wie ausziehbare Schubladen mit Trennwänden, die Ihnen einen schnellen Überblick sowie leichteren Zugriff auf die Medikamentenvorräte ermöglichen. Darüber hinaus ist die Serie Markus mit einem abschließbarem Innenfach erweiterbar, dass Ihnen zusätzlich sicheren Stauraum bietet.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Doppelwandige Tür 84 mm
- > Türblattstärke 83 mm
- > Korpus und Tür mehrwandig
- > Türöffnungswinkel 180°
- > Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Verankerung wegen Kopplastigkeit notwendig
- > Türanschlag DIN rechts

### VERSCHLUSS

- > Doppelbartschloss, Elektronikschloss

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Elektronikschloss
- > Türanschlag DIN links

Um die Schubladen vollständig ausziehen zu können, muss am Aufstellplatz ein Türöffnungswinkel von mindestens 140 Grad gewährleistet sein.



Markus 400 mit Elektronikschloss

Markus 800 mit 3 Schubladen und abschließbares Innenfach (Sonderausstattung)

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden	Schubladen (maximal)
Markus 100	355 x 530 x 415	270 x 450 x 292	57	36	1	2
Markus 200	455 x 455 x 415	370 x 375 x 292	60	41	1	2
Markus 300	770 x 530 x 415	685 x 450 x 292	95	92	1	5
Markus 400	1120 x 530 x 415	1035 x 450 x 292	130	138	2	8
Markus 500	1470 x 530 x 415	1385 x 450 x 292	170	185	3	10
Markus 600	1820 x 530 x 415	1735 x 450 x 292	201	232	4	13
Markus 700	770 x 870 x 495	685 x 790 x 372	150	204	1	5
Markus 800	1120 x 870 x 495	1035 x 790 x 372	200	308	2	8
Markus 900	1470 x 870 x 495	1385 x 790 x 372	254	412	3	10
Markus 1000	1820 x 870 x 495	1735 x 790 x 372	304	517	4	13
Markus 1200	1820 x 1230 x 495	1735 x 1150 x 372	411	746	4	13

## Betäubungsmitteltresor Serie Philipp

Unsere vielseitig einsetzbaren Tresore mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 sind in neun verschiedenen Größen erhältlich und bieten Ihnen sicheren Raum - nicht nur für die dauerhafte Lagerung von Medikamenten, sondern auch für Dokumente, Bargeld und Wertgegenstände.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- > Korpus und Tür mehrwandig
- > Türstärke 135 mm
- > Mehrseitige Bolzenverriegelung
- > Vorgerüstet zur Bodenverankerung
- > Tür mit außenliegenden Scharnieren  
Hinweis: Um die Schubladen vollständig ausziehen zu können, muss am Aufstellplatz ein Türöffnungswinkel von mindestens 135° gewährleistet sein.
- > Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle)
- > Türöffnungswinkel 180 °
- > Türanschlag DIN rechts
- > Lackierung RAL 7035 Lichtgrau

### VERSCHLUSS

- > VdS I-geprüftes Doppelbartsicherheitsschloss (inklusive 2 Schlüsseln)

### SONDERAUSSTATTUNG

- > Individuell einrichtbare Medikamentenschubladen auf Teleskopschienen (siehe Maßtabelle)
- > Abschließbares Innenfach
- > Elektronikschloss
- > Türanschlag DIN links



Philipp 300 mit Elektronikschloss und Sonderfarbe

Philipp 800 mit 5 Schubladen



Elektronikschloss (optional)



Horizontale und vertikale Schubladeneinteilung



Weiter Türöffnungswinkel erleichtert den Zugriff auf Tresorinhalte

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Volumen (in Liter)	Fachböden	Schubladen (maximal)
Philipp 100	1050 x 700 x 550	900 x 535 x 350	300	178	2	10
Philipp 200	1200 x 700 x 550	1050 x 535 x 350	300	197	2	12
Philipp 300	1500 x 750 x 550	1350 x 585 x 350	300	276	3	16
Philipp 400	1700 x 750 x 550	1550 x 585 x 350	340	317	3	18
Philipp 700	1850 x 850 x 620	1700 x 685 x 420	450	489	4	> 20
Philipp 800	650 x 700 x 550	500 x 535 x 350	200	94	1	5
Philipp 900	800 x 700 x 550	650 x 535 x 350	200	122	2	7

BTM-Wertschutzräume und -türen

# NOCH MEHR RAUM FÜR SICHERHEIT

**Umfassenden Schutz in höchstem Maße bieten Ihnen Wertschutzräume.** Sie werden in Modulbauweise entweder in vorhandene Räume eingebaut oder frei in einem größeren Raum aufgestellt. Auf Wunsch kann eine Lüftung bzw. Klimaanlage integriert werden, auch der Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage sowie ein individueller Innenausbau sind möglich. Die Räume sind in verschiedenen Widerstandsgraden erhältlich; ab Widerstandsgrad III ist laut BfArM die Lagerung von Betäubungsmitteln zulässig.

**Zertifizierte Wertraumtüren** bieten optimalen Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte vor unbefugtem Zutritt. Sie sind daher eine gute Alternative, wenn Mengen an medizinische Materialien, Ausrüstungsgegenständen und Akten zentral aufbewahrt werden müssen, oder wenn in Ihrer Klinik besondere Räume oder Gebäudeabschnitte geschützt werden sollen.





*„Lernen Sie hier  
unserer Auswahl  
kennen.“*

## Wertschutzräume Modulare Systeme



*„Selbstverständlich können die Wertschutztüren und -räume auf Wunsch mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ausgerüstet werden.“*

Wertschutzräume bieten überall dort zuverlässigen Schutz, wo ein Tresor nicht genügend Platz bietet. **Wertschutzräume von HARTMANN TRESORE** verfügen inklusive der Türen über einen geprüften und zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Sie sind in zahlreichen Widerstandsgraden von 0 bis XIII erhältlich. Die Räume lassen sich frei im Gebäude aufstellen oder als Raum-in-Raum-Systeme exakt in vorhandene Räume einpassen, da sie in Modulbauweise errichtet werden. Höhe, Breite und Tiefe können unter Beachtung bestimmter Basismaße individuell gewählt werden. Dies gilt auch für die Tür und das Verschlusssystem.

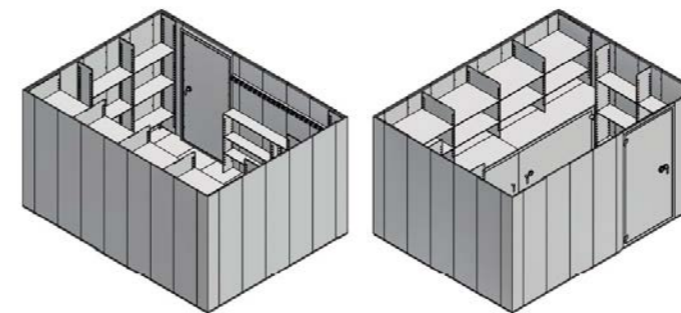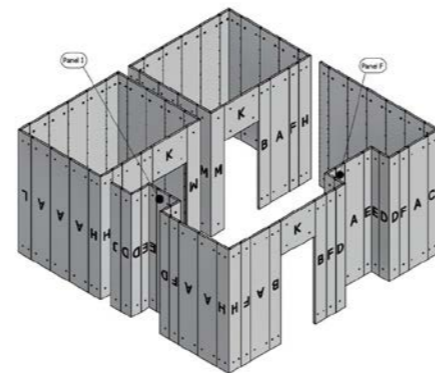

### DIE MODULBAUWEISE BIETET MEHRERE VORTEILE:

- > Die Systemkomponenten sind kompakt und können deshalb relativ leicht transportiert werden. In der Regel lassen sich Waffenräume daher sogar in höhere Stockwerke integrieren.
- > Die Räume werden direkt vor Ort montiert und durch Verschweißen gesichert. Bei einem Umzug oder Standortwechsel lässt sich der Wertschutzraum demontieren und am neuen Standort wieder aufbauen.
- > In den Widerstandsgraden I bis III bieten wir auch verschraubbare Wertschutzräume an. Sie bieten den Vorteil, dass sie noch einfacher zu montieren und ggf. zu demontieren sind; zudem entfallen lästige Schweiß- und Lackierarbeiten innerhalb von Gebäuden.
- > Bei Bedarf lassen sich die Räume erweitern.



**Unserer Sicherheitslösungen für Betäubungsmittel sind von akkreditierten, neutralen Institutionen zertifiziert.**

## Wertschutzraumtüren Serie Ernst

Tresortüren des Widerstandsgrads III nach EN 1143-1 bieten neben einem erhöhten Einbruchschutz auch optional bis zu 30 Minuten Feuerschutz. Sie sind daher eine gute Alternative zu einem Tresor, wenn große Mengen an Betäubungsmitteln und diebstahlgefährdete Medikamente sicher aufbewahrt werden müssen.

### ALLGEMEINE PRODUKTDETAILS

- Tür und Zarge mehrwandig
- Türstärke 130 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Zargentiefe passend für 30er Stahlbeton
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend
- Türanschlag DIN rechts

### AUSSTATTUNG DER MODELLE

- Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich • massives Bolzenverriegelungssystem • sehr stark aufgebaute Hintergreifschiene an der Scharnierseite über die gesamte Türhöhe • Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 • Einbau: Die Zarge ist serienmäßig mit Bohrungen und Mauerankern ausgestattet. Sie kann somit wahlweise in Beton gegossen oder mit einer vorhandenen Wand verankert werden.
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend

*„Selbstverständlich können die Wertschutzräume auf Wunsch mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ausgerüstet werden.“*



Ernst 300 mehrwandige Zarge und Tür



Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaß (H x B) mm	Gewicht (in kg)
Ernst 100	1700 x 900 x 300	1700 x 900 x 300	1594 x 542	607
Ernst 200	1800 x 900 x 300	1800 x 900 x 300	1694 x 742	638
Ernst 300	2000 x 1000 x 300	2000 x 1000 x 300	1894 x 842	751



Verschiedene Verschlusssysteme verfügbar: Hochsicherheits-Doppelbartschloss oder Elektronikschloss

**Felix Hagelüken,**  
Hagelüken-Apotheke Paderborn-Wewer

*„Mit einem so  
erfahrenen Partner  
fühlen wir uns  
rundum wohl.“*

Als Apotheke im Paderborner Raum stand für uns von Anfang an fest: Als Partner für die Medikamentensicherheit kommt für uns nur ein Unternehmen vor Ort in Frage. Daraus hat sich mittlerweile eine langjährige Zusammenarbeit mit HARTMANN TRESORE entwickelt. Denn hier stimmt aus unserer Sicht der komplette Dreiklang aus Preis, Qualität und kurzfristiger Verfügbarkeit von BTM-Tresoren, die den gesetzlichen Bestimmungen genügen. Noch wichtiger ist für uns der gesamte Service rund um den Tresor. Dass wir zum Beispiel genau das Modell finden, welches von den Maßen perfekt an die vorgesehene Stelle passt. Und dass der Tresor sich dank Zahlenschloss nahtlos in den Arbeitsalltag eingliedert. Wir müssen uns keine Gedanken um Tresorschlüssel machen, jeder befugte Mitarbeiter kann schnell und problemlos den Tresor öffnen – und wir können mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass die Medikamente mit Sicherheit gut aufgehoben sind.





Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn

## ZUVERLÄSSIGER PARTNER VOR UND NACH DEM KAUF

„Für Sie  
machen wir  
alles möglich.“

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen **umfassenden Service**, der schon weit vor dem Kauf beginnt. Denn wir möchten, dass Sie genau den BTM-Tresor oder die Tresorlösung bekommen, der perfekt Ihren Anforderungen entspricht. Wenn Sie sich für den Kauf eines Tresors bei uns entscheiden, spielen die Lieferung, der Aufbau und auch die Verankerung eine wichtige Rolle. Wir von HARTMANN TRESORE garantieren Ihnen eine diskrete Lieferung mit neutralen Fahrzeugen an jeden Ort, den Sie sich wünschen.

Optional kümmert sich unser professionelles Auslieferungsteam auch gerne um die Aufstellung Ihres Tresors sowie um dessen fachmännische Verankerung in Ihrer Klinik oder in Ihrem Firmengebäude. Das ist auch für Ihre Versicherung von entscheidender Bedeutung, damit der Versicherungsschutz wirksam wird. Nach dem Kauf Ihres Tresors sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da. Nehmen Sie bei Fragen direkt Kontakt mit unseren Mitarbeitern im Kundenservice auf, die Ihnen gerne weiterhelfen.


Für Notfälle - zum Beispiel bei einem Einbruch - bieten wir Ihnen **unseren Tresornotdienst** an.

### NOTFALL? DRINGENDES PROBLEM? UNSER SUPPORT-TEAM HILFT!

Unser Support steht Ihnen bei technischen Fragen oder Problemen rund um Ihren BTM-Tresor oder Wertschutzschrank jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Vor Ort unterstützen Sie unsere VdS-zertifizierten Servicetechniker.


### WIR DENKEN UND HANDELN VERNETZT.

Sie wollen Ihren BTM-Tresor in Ihre elektronischen Sicherheitssysteme einbinden? Ob Zutrittssystem oder Alarmanlage, wir vernetzen unsere Tresorlösungen ganz nach Ihren Anforderungen.

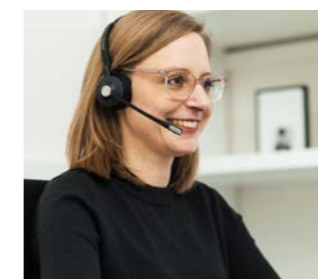

#### Beratung

Wir bieten Ihnen nicht nur Qualitätstresore, sondern auch einen umfassenden Service, der bereits vor dem Kauf beginnt und auch danach sind wir immer für Sie da.

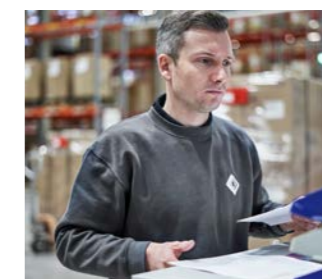

#### Logistik

Europas größtes Tresorlager steht in Paderborn. Viele Tresore sind kurzfristig ab Lager lieferbar.



#### Lieferung

Auch bei besonders schwierigen oder umfangreichen Transportaufgaben sind Sie bei uns an der richtigen Adresse - egal wo es hingehen soll.



Weitere Informationen zum Transport und den Liefervarianten für Ihren Tresor erfahren Sie unter:

[www.hartmann-tresore.de/de/service/lieferung-und-transport/](http://www.hartmann-tresore.de/de/service/lieferung-und-transport/)



**HARTMANN TRESORE AG**  
Pamplonastraße 2  
33106 Paderborn  
T +49 5251 1744-0  
[info@hartmann-tresore.de](mailto:info@hartmann-tresore.de)  
[www.hartmann-tresore.de](http://www.hartmann-tresore.de)

## INTERNATIONAL

**HARTMANN TRESORE France S.A.R.L**  
5, rue Louis Pasteur  
28630 Le Coudray  
T +33 1 34 57 11 55  
[contact@hartmann-tresore.fr](mailto:contact@hartmann-tresore.fr)  
[www.hartmann-tresore.fr](http://www.hartmann-tresore.fr)

**HARTMANN TRESORE Italia S.r.L.**  
Via Guglielmo Silva 22  
Milano 20149  
T +39 02 4398 1634  
[info@hartmanntresore.it](mailto:info@hartmanntresore.it)  
[www.hartmanntresore.it](http://www.hartmanntresore.it)

**HARTMANN TRESORE Middle East LLC**  
Gold & Diamond Park - Sheikh Zayed Road  
Building No. 5, Shop R 03  
Dubai - United Arab Emirates  
T +971 4 380 8099  
[info@hartmann-safes.com](mailto:info@hartmann-safes.com)  
[www.hartmann-safes.com](http://www.hartmann-safes.com)

**HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.**  
Aleje Jerozolimskie 200  
02-486 Warszawa  
T +48 22 8504045  
[info@hartmann-tresore.pl](mailto:info@hartmann-tresore.pl)  
[www.hartmann-tresore.pl](http://www.hartmann-tresore.pl)

**HARTMANN TRESORE Schweiz AG**  
Pflanzschulstrasse 3  
8400 Winterthur  
T +41 44 350 39 55  
[info@hartmann-tresore.ch](mailto:info@hartmann-tresore.ch)  
[www.hartmann-tresore.ch](http://www.hartmann-tresore.ch)

